


POLARIS

since 1995

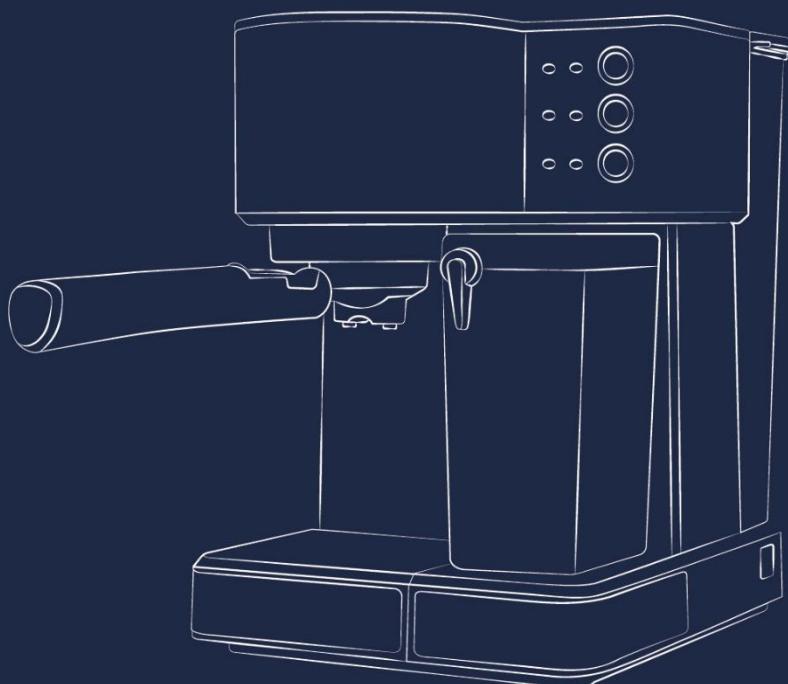

PCM 1536E Adore Cappuccino

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Общие указания по безопасности	4
Специальные указания по безопасности прибора	6
Сфера использования	6
Комплектация	7
Обзор и наименование деталей	8
Подготовка к работе и использование	9
Предварительный нагрев	12
Выбор размера чашки	13
Начало приготовления кофе	13
Приготовление кофе эспрессо	14
Приготовление кофе капучино	15
Приготовления кофе латте	17
Приготовление кофе из капсул типа Nespresso®	18
Приготовление кофе из капсул типа Dolce Gusto®	19
Приготовление вспененного молока	20
Чистка и уход	21
Чистка резервуара для молока и парового сопла	22
Удаление накипи	23
Хранение/Транспортировка/Реализация/Утилизация	24
Возможные неисправности и их устранение	24
Технические характеристики	25
Информация о сертификации	26
Гарантийные обязательства	27



Polaris

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

400ml

300ml

200ml

100ml

MIN

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения кофеварки, модель **POLARIS PCM 1536E Adore Cappuccino** (далее по тексту – кофеварка, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы больше не пользуетесь прибором, всегда отключайте его от сети.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.



Внимание!

Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой. В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, при чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Внимание!


При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИБОРА




Внимание! Для заполнения резервуара используйте только чистую, холодную питьевую воду. Никогда не заполняйте резервуар для воды другими жидкостями, не насыпайте в резервуар кофе.

- Не заполняйте резервуар для воды выше значения MAX.
- Никогда не включайте прибор без воды.
- Никогда не оставляйте кофеварку без внимания во время работы.
- Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность как можно дальше от края стола/рабочей поверхности.
- Для приготовления напитка из молотого кофе не допускается использование кофе самого мелкого помола «extra fine» для заваривания в турке. Это может привести к засорению фильтра. Засорение фильтра вызывает повышение давления в заварочной зоне, вследствие чего возможно самопроизвольное отсоединение держателя фильтра в процессе приготовления напитка. Очистка или замена засоренного фильтра не входит в гарантийное обслуживание прибора.
- Кофеварка предназначена для использования деминерализованной бутилированной воды (для кулеров), либо фильтрованной воды, прошедшей очистку от минеральных примесей. Допускается заливать в контейнер питьевую воду напрямую из-под крана, если ее жесткость не превышает 5,0 мг-экв/л.
- Бывшую в эксплуатации кофеварку не допускается хранить при отрицательных температурах воздуха, поскольку замерзание воды, оставшейся внутри кофеварки, выведет её из строя.

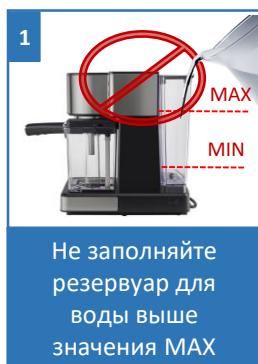

Не заполняйте
резервуар для
воды выше
значения MAX

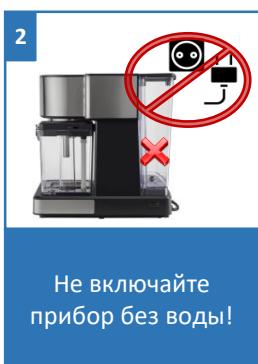

Не включайте
прибор без воды!



Не ставьте прибор
на неустойчивые
поверхности!



Не храните при t
воздуха ниже 0 °C
прибор, бывший в
использовании

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности бытового помещения в соответствии с данным руководством:

- в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
- потребителями гостиниц, отелей и других мест, предназначенных для проживания;
- в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.

Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Кофеварка
PCM 1536Е
Adore
Cappuccino



Держатель
фильтра



Мерная ложка /
уплотнитель



Фильтры 2 шт.
(на 1 и 2 порции)



Молочный
контейнер



Мини-насос



Насадки для
капсул
(Dolce-Gusto,
Nespresso)



Руководство по
эксплуатации /
Гарантийный
талон








ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед первым применением или если кофеварка не использовалась какое-то время, ее необходимо промыть чистой теплой водой следующим образом:

1. Удалите с кофеварки упаковочный материал и рекламные наклейки и протрите корпус прибора влажной тканью.
2. Расположите кофеварку на ровной поверхности.
3. Наполните резервуар водой (уровень воды не должен превышать отметки “**макс**”).
4. Резервуар для молока также заполните водой и установите на место.
5. Установите оба резервуара в корпус кофеварки и вставьте сетевую вилку в розетку электросети.
6. Установите держатель вместе с фильтром в кофеварку. Для этого вставьте его снизу вверх в гнездо держателя на корпусе кофеварки таким образом, чтобы ручка держателя фильтра располагалась под отметкой «открытый замок»  и зафиксируйте, повернув держатель за ручку вправо на 40-45° градусов, до отметки «закрытый замок»  (**При этом не следует прилагать значительных усилий!**).
7. Установите чашку под сопла держателя фильтра на решетке поддона и отрегулируйте сопло капучинатора для слива воды в чашку.

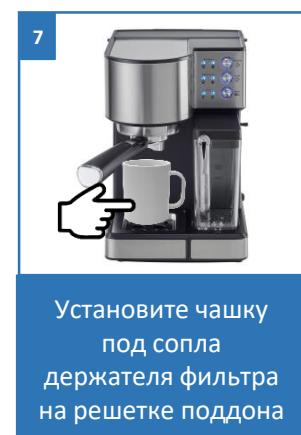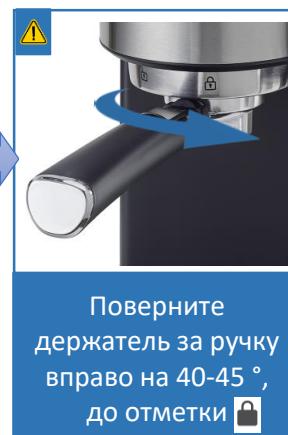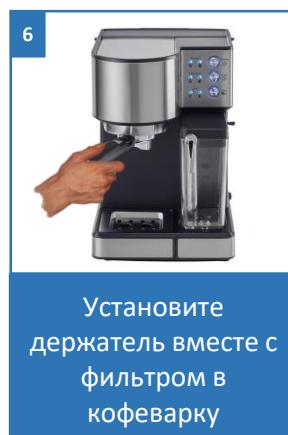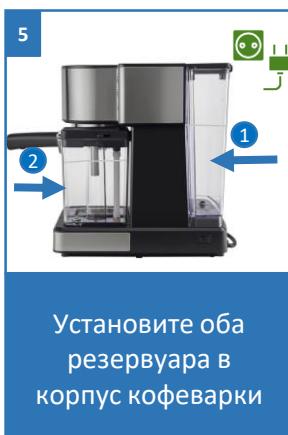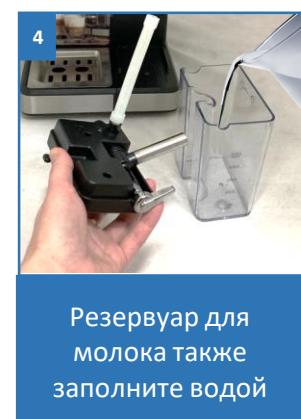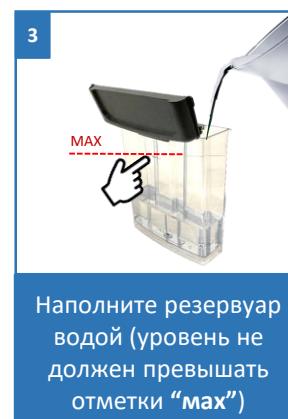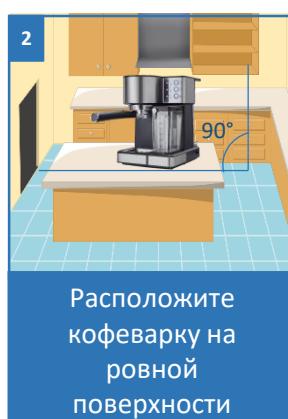

- Включите питание кофеварки, нажав на кнопку **ON/OFF** один раз, при этом световые символы на передней панели кофеварки мигнут 3 раза со звуковым сигналом. Кофеварка начнет нагрев.
- Выполните программу приготовления «Одинарный капучино» однократным нажатием кнопки **FROTH**. Выполняйте эти действия до окончания воды в резервуаре
- После того как вся вода сольется, тщательно промойте контейнеры, фильтр и держатель.



Внимание!

Если нажать на символ до того как он перестанет мигать, кофеварка издаст предупреждающий звуковой сигнал о том, что необходимая температура не достигнута и необходимо дождаться момента, когда символы перестанут мигать.

 8 Включите питание кофеварки, нажав на кнопку ON/OFF	 9 Символы на передней панели мигнут 3 раза. Кофеварка начнет нагрев	 11 Нажмите 1 раз кнопку Froth для выполнения программы 1 порции капучино	 11 После слива всей воды, промойте контейнеры, фильтр и держатель
--	--	---	--

 10 Возможен повышенный шум первые \approx 20 сек. Он уменьшится после заполнения магистрали водой
--



Внимание!

Во время первого использования или после длительного перерыва в использовании возможен повышенный шум работы насоса при заборе воды. Это нормально, шум уменьшится примерно через 20 секунд после заполнения магистрали водой.

ФУНКЦИЯ АВТООТКЛЮЧЕНИЯ кофеварки срабатывает автоматически через 25-30 минут после включения, если с ней не производятся никакие действия. При этом гаснут все световые символы. Чтобы возобновить работу, достаточно снять/поставить контейнер для молока, или отключить прибор нажатием кнопки Вкл./Выкл., и снова включить его этой же кнопкой спустя не менее 5 секунд после выключения. Кофеварка начнет нагрев, либо уже будет готова к приготовлению кофе.

ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ ИЛИ ДЛИТЕЛЬНОМ НЕИСПОЛЬЗОВАНИИ

При первом включении новой кофеварки или после длительного периода ее хранения без использования может возникнуть затруднение с заполнением гидросистемы кофеварки водой.

Это не является неисправностью.

Для успешного первого заполнения, пожалуйста, используйте специальный ручной мини-насос (входит в комплект). При помощи него Вы легко удалите воздух из системы и заполните ее водой.

Для этого выполните действия указанные ниже.

1. Снимите контейнер для воды.
2. Залейте немного воды в приемный узел водного резервуара, расположенный в задней части корпуса кофеварки.
3. Вставьте трубку мини-насоса в приемный узел водного резервуара и нажмите на поршень мини-насоса, тем самым запустив процесс принудительного заполнения гидросистемы кофеварки водой.
4. Повторите шаги 2 и 3 до тех пор, пока вода не выйдет из приемного узла водного резервуара кофеварки, при необходимости повторите 3-4 раза шаги 2 и 3.
5. Установите наполненный контейнер для воды.
6. Установите резервуар для молока, включите кофеварку, дождитесь окончания предварительного нагрева (индикаторы будут гореть постоянно) затем нажмите кнопку CLEAN  , чтобы проверить, выходит ли вода. Если да, то это значит, что в контуре гидросистемы есть вода.
7. Начните приготовление кофе.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ

Чтобы приготовить чашку хорошего горячего кофе, мы рекомендуем предварительно прогреть кофеварку с установленным фильтром. Таким образом, исключается влияние холодных частей кофеварки на заваривание кофе.

1. Наполните резервуар для воды водой (уровень воды не должен превышать отметки «**max**») и установите его в корпус кофеварки.
2. Установите держатель вместе с фильтром в кофеварку согласно п.6 раздела «Подготовка к работе и использование».
3. Поставьте подходящую чашку на решетку поддона и вставьте сетевую вилку в розетку электросети.
4. Включите питание кофеварки, нажав на кнопку **ON/OFF** один раз, при этом световые символы на передней панели кофеварки мигнут 3 раза со звуковым сигналом. Кофеварка начнет нагрев.
5. Дождитесь, пока световые символы перестанут мигать и нажмите однократно кнопку **FROTH**. После того как процесс завершится, символы опять перестанут мигать. Предварительный нагрев на этом завершен. Перед закладкой кофе протрите фильтр насухо.




ВЫБОР РАЗМЕРА ЧАШКИ

ТИПЫ КОФЕ И РАЗМЕРЫ ЧАШКИ			
Espresso	Одинарный		40 – 60 мл.
	Двойной		90 – 110 мл.
Cappuccino	Одинарный		80 – 150 мл.
	Двойной		160 – 300 мл.
Latte	Одинарный		160 – 300 мл.
	Двойной		250 – 350 мл.

НАЧАЛО ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ

- Предварительно подготовленная и прогретая кофеварка готова к использованию, световые индикаторы светятся постоянно.
- Снимите держатель фильтра с гнезда на корпусе кофеварки (если он установлен), повернув его из положения «закрытый замок»  за ручку влево примерно на угол в 45° градусов и опустив вниз. Протрите фильтр насухо, если это необходимо, и установите его в держатель. Заполните фильтр молотым кофе с помощью мерной ложки. Для приготовления одинарной порции используйте одну мерную ложку кофе, для приготовления двойной порции - две ложки.
- В зависимости от количества кофе используйте фильтр подходящей ёмкости.

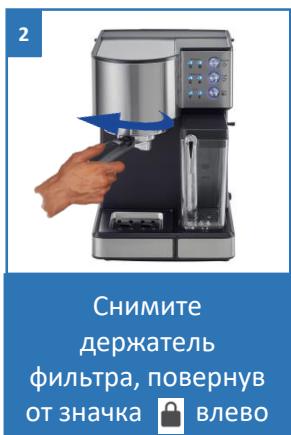

4. Заполните фильтр молотым кофе с помощью мерной ложки.
5. Слегка уплотните кофе, это можно сделать с помощью уплотнителя.
6. Уберите излишки кофе с краев фильтра.
7. Установите держатель фильтра в гнездо на корпусе кофеварки согласно п.6 раздела «Подготовка к работе и использование». Решётка поддона рассчитана на использование одной чашки с диаметром дна не более 7 см.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ ЭСПРЕССО

1. Нажмите на кнопку **OPTIONAL** для приготовления одной порции ☕ . Приготовление напитка сопровождается миганием индикатора «Espresso 1-ая порция». По окончании приготовления звучит пятикратный звуковой сигнал.
2. Нажмите дважды на кнопку **OPTIONAL** для приготовления двойной порции ☕ . Приготовление напитка сопровождается миганием индикатора «Espresso 2-ая порция». По окончании приготовления звучит пятикратный звуковой сигнал.
3. Троекратное нажатие на кнопку **OPTIONAL** позволяет получить произвольное количество напитка в пределах 230 мл. Прекращение подачи воды в пределах этой дозы осуществляется ещё одним нажатием кнопки **OPTIONAL**. Приготовление напитка сопровождается миганием индикаторов «Espresso 1-ая и 2-ая порция».





Внимание!

После завершения дозирования из сопел держателя фильтра некоторое время будут вытекать остатки заваренного кофе.

Не оставляйте использованный кофе в фильтре на длительное время. Во избежание засорения фильтра и образования труднорастворимых отложений, освобождайте фильтр и ополаскивайте съёмный поддон кофеварки непосредственно после её использования.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ КАПУЧИНО




Внимание!

Для хорошего вспенивания молока и получения устойчивой пены, молочный резервуар следует заполнять только свежим охлажденным молоком температурой 3-5 °C. Рекомендуем использовать молоко с массовой долей жира 1,5% ~ 3,5%.

1. Наполните резервуар для молока охлаждённым молоком (уровень молока должен находиться между отметками «min» и «max») и установите его в корпус кофеварки.
2. Поставьте подходящую чашку на решетку поддона. Объём чашки для капучино должен быть более 200 мл. (см. таблицу в разделе «Выбор размера чашки»).
3. Отрегулируйте наклон сопла трубы выдачи молочной пены так, чтобы пар и пена из него выходили в чашку.
4. Настройте регулятор подачи пара/молочной пены по вашему вкусу, поворачивая его влево (меньше пены) или вправо (больше пены).




Наполните
резервуар для
молока
охлаждённым
молоком

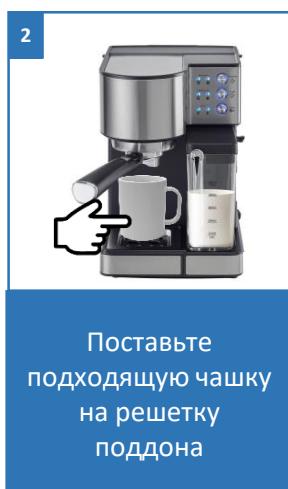

Поставьте
подходящую чашку
на решетку
поддона



Отрегулируйте
наклон сопла трубы
молочной пены так,
чтобы пар и пена из
него выходили в
чашку

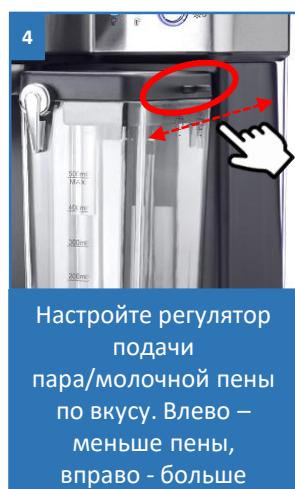

Настройте регулятор
подачи
пара/молочной пены
по вкусу. Влево –
меньше пены,
вправо - больше

5. Нажмите на кнопку **FROTH** для приготовления одной порции .
6. Приготовление напитка сопровождается миганием индикатора «Cappuccino 1-ая порция». По окончании приготовления звучит пятикратный звуковой сигнал.
7. Нажмите дважды на кнопку **FROTH** для приготовления двойной порции .
8. Приготовление напитка сопровождается миганием индикатора «Cappuccino 2-ая порция». По окончании приготовления звучит пятикратный звуковой сигнал.



Внимание!

Вместе с паром из сопла трубы выдачи молочной пены может выходить небольшое количество воды.



На заметку!

Промывайте съёмное сопло трубы выдачи молочной пены тёплой водой и ёршиком непосредственно после каждого использования. Не допускайте образования в нём жировых отложений.



5 Нажать 1 раз
Нажмите на кнопку **FROTH** для приготовления одной порции .



6 - Бип-Бип-Бип-Бип-Бип
По окончании приготовления звучит пятикратный звуковой сигнал



7 Нажать 2 раза
Нажмите на кнопку **FROTH** для приготовления двойной порции .



8 - Бип-Бип-Бип-Бип-Бип
По окончании приготовления звучит пятикратный звуковой сигнал




Промывайте съёмное сопло парового рукава тёплой водой каждый раз после его использования!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ ЛАТТЕ

Порядок действий аналогичен действиям при приготовлении Капучино, но чашка используется большой ёмкости (см. таблицу в разделе «Выбор размера чашки»).

1. Наполните резервуар для молока охлаждённым молоком (уровень молока должен находиться между отметками «**min**» и «**max**») и установите его в корпус кофеварки.
2. Поставьте подходящую чашку на решетку поддона. Объём чашки для латте должен быть не менее 350 мл.
3. Отрегулируйте наклон сопла трубы выдачи молочной пены так, чтобы пар и пена из него выходили в чашку.
4. Настройте регулятор подачи пара/молочной пены по вашему вкусу, поворачивая его влево (меньше пены) или вправо (больше пены).
5. Нажмите на кнопку **CLEAN**  для приготовления одной порции латте  . Приготовление напитка сопровождается миганием индикатора «Индикатор Latte 1 порция». По окончании приготовления звучит пятикратный звуковой сигнал.
6. Нажмите дважды на кнопку **CLEAN**  для приготовления двойной порции латте  . Приготовление напитка сопровождается миганием индикатора «Индикатор Latte 2-я порция».. По окончании приготовления звучит пятикратный звуковой сигнал.

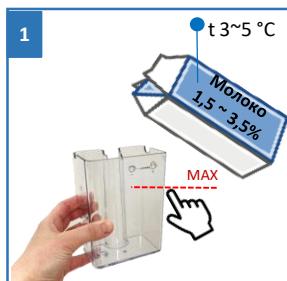

Наполните
резервуар для
молока
охлаждённым
молоком



Поставьте чашку
объемом не менее
350 мл. на решетку
поддона



Отрегулируйте
наклон сопла трубы
молочной пены так,
чтобы пар и пена из
него выходили в
чашку



Регулятор подачи
пара/молочной
пены. Влево –
меньше пены,
вправо - больше



Нажмите на кнопку
CLEAN  для
приготовления
одной порции 



По окончании
приготовления
звук
звучит
пятикратный
звуковой сигнал



Нажмите на кнопку
CLEAN  2 раза
для приготовления
двойной порции 



По окончании
приготовления
звук
звучит
пятикратный
звуковой сигнал



Внимание! Вместе с паром из сопла трубы выдачи молочной пены может выходить небольшое количество воды.


ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ ИЗ КАПСУЛ

NESPRESSO®


- Возьмите нижнюю часть насадки для капсулы (оснащена длинной изогнутой рукояткой) и поместите туда капсулу типа Nespresso, как показано на рисунке.
- Сверху установите верхнюю часть насадки для капсулы (оснащена ножами) и сожмите для прокола пластиковой части капсулы
- Установите насадку с зафиксированной капсулой в держатель насадок для капсул
- Установите держатель для насадок в гнездо на корпусе кофеварки и нажмите на кнопку «Espresso 1-ая порция»  или «Espresso 2-ая порция» 




ОСТОРОЖНО! Во время приготовления кофе насадка, капсула и держатель разогреваются до высокой температуры. При извлечении капсулы будьте осторожны, остерегайтесь ожогов.

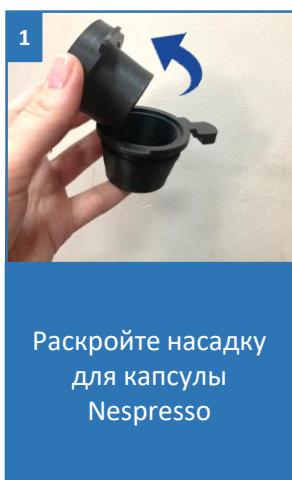


Раскройте насадку для капсулы Nespresso

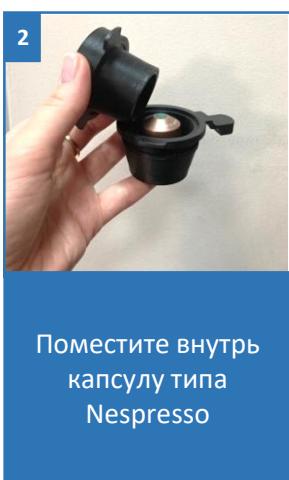


Поместите внутрь капсулу типа Nespresso

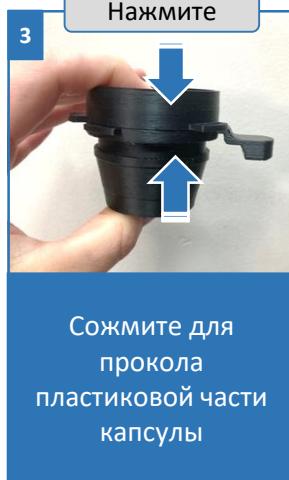


Сожмите для прокола пластиковой части капсулы

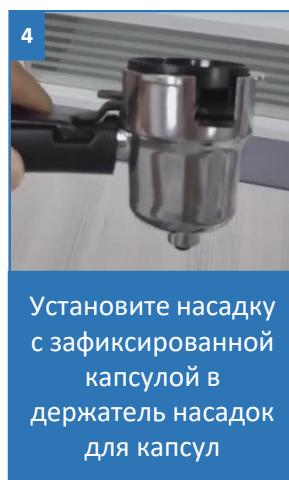

Установите насадку с зафиксированной капсулой в держатель насадок для капсул

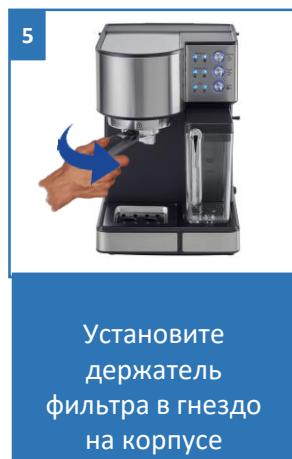


Установите держатель фильтра в гнездо на корпусе кофеварки

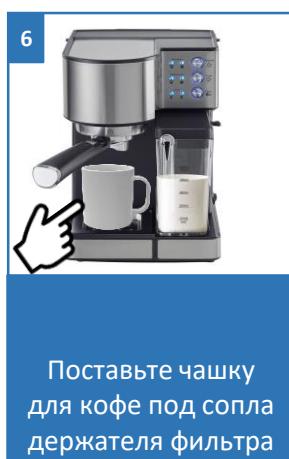

Поставьте чашку для кофе под сопла держателя фильтра



Прочищайте отверстия для подачи кофе после каждого приготовления

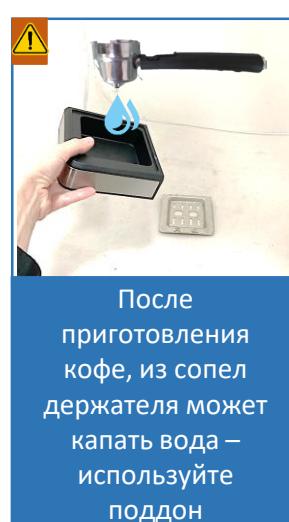

После приготовления кофе, из сопел держателя может капать вода – используйте поддон

Dolce-Gusto®

- Возьмите держатель насадок для капсул и поместите туда капсулу типа Dolce-Gusto, как показано на рисунке
- Сверху установите насадку для капсул типа Dolce-Gusto и сожмите для прокола капсулы
- Установите держатель для насадок в гнездо на корпусе кофеварки и нажмите на кнопку «Espresso 1-ая порция»  или «Espresso 2-ая порция» 



ВНИМАНИЕ! После приготовления кофе рекомендуем прочищать отверстие для подачи воды (в насадке для приготовления капсул типа Dolce-Gusto) и отверстие для подачи кофе (в нижней части насадки для приготовления капсул типа Nespresso) при помощи устройства для чистки входящего в комплект.




ОСТОРОЖНО! Во время приготовления кофе насадка, капсула и держатель разогреваются до высокой температуры. При извлечении капсул будьте осторожны, остерегайтесь ожогов.



После приготовления кофе, при извлечении держателя капсул, из сопел держателя возможна незначительная утечка воды, во избежание загрязнения чистых поверхностей используйте съемный поддон для капель.



Возьмите держатель насадок для капсул

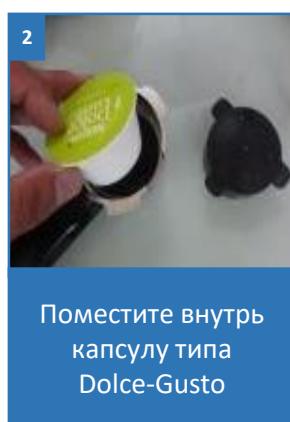


Поместите внутрь капсулу типа Dolce-Gusto




Сверху установите верхнюю часть насадки для капсул



Сожмите для прокола капсулы

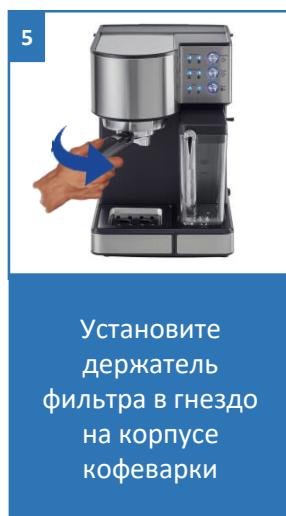


Установите держатель фильтра в гнездо на корпусе кофеварки

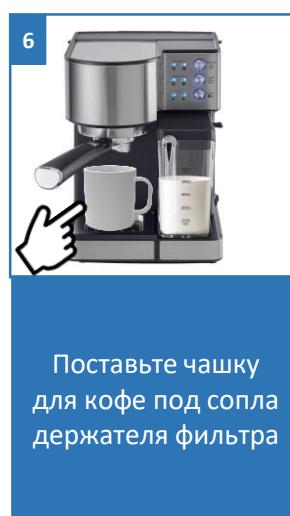

Поставьте чашку для кофе под сопла держателя фильтра



Прочищайте отверстия для подачи кофе после каждого приготовления

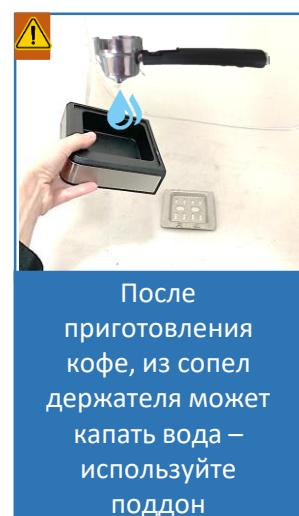

После приготовления кофе, из сопел держателя может капать вода – используйте поддон

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВСПЕНЕННОГО МОЛОКА

- Наполните резервуар для молока охлаждённым молоком (уровень не должен превышать отметки "max") и установите его в корпус кофеварки.
- Настройте регулятор подачи пара по вашему вкусу, поворачивая его влево (меньше пены) или вправо (больше пены).
- Нажмите 3 раза кнопку FROTH для приготовления порции вспененного молока. Приготовление напитка сопровождается миганием индикаторов «Cappuccino 1 порция и 2-ая порция».
- Отключите налив вручную когда чашка наполнится до желаемого уровня, нажав еще раз на кнопку FROTH.



Внимание!

Вместе с паром из сопла трубы выдачи молочной пены может выходить небольшое количество воды.



На заметку!

Если после приготовления напитков в резервуаре для молока остался неиспользованный продукт, резервуар с молоком некоторое время можно хранить в холодильнике!

The images show the following steps:

- 1** Наполните резервуар для молока охлаждённым молоком
- 2** Регулятор подачи пара/молочной пены. Влево – меньше пены, вправо - больше
- 3** Нажать 3 раза
- 4** Нажать 1 раз
- Поставьте подходящую чашку на решетку поддона
- Отрегулируйте наклон сопла трубы молочной пены так, чтобы пар и пена из него выходили в чашку
- Неиспользованное молоко в резервуаре поместите в холодильник
- Промойте съёмное сопло парового рукава тёплой водой

ЧИСТКА И УХОД


- Перед тем как приступить к чистке прибора, убедитесь, что он выключен, отключен от сети и полностью остыл.
- Не откладывайте надолго чистку прибора после использования во избежание засорения фильтра и образования трудноудаляемых осадков на деталях кофеварки.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости. Всегда следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения.
- Протрите прибор снаружи влажной мягкой тканью. Не используйте для чистки прибора агрессивные, абразивные чистящие средства, а также органические растворители.
- Снимите держатель фильтра, удалите остатки кофе из фильтра. Промойте держатель и фильтр в теплой воде, протрите насухо мягкой не ворсистой тканью или губкой. Проверьте внутренние отверстия фильтра, если они забиты, очистите маленькой щеткой (не входит в комплект).
- Очистите посадочное место держателя фильтра влажной тканью.
- Снимите поддон для сбора капель, слейте скопившуюся жидкость, промойте водой и протрите мягкой тканью. Повторяйте данную процедуру после каждого использования прибора.
- Периодически мойте губкой или мягкой тканью внутреннюю часть резервуара для воды.
- Для более глубокой очистки проведите один цикл приготовления одинарного эспрессо только с водой и держателем фильтра без установленного фильтра внутри



Вытащите вилку из розетки, протрите корпус влажной тканью



Не погружайте прибор в воду и другие жидкости

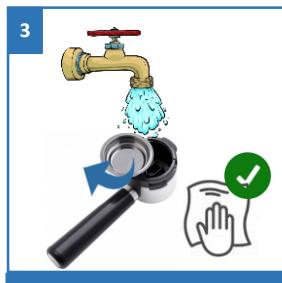

Промойте держатель и фильтр в теплой воде, протрите насухо



Очистите посадочное место держателя фильтра влажной тканью

ЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ МОЛОКА И ПАРОВОГО СОПЛА


- Снимите резервуар для молока, слейте скопившуюся жидкость, промойте тёплой водой и мягкой губкой. Не используйте для чистки прибора агрессивные, абразивные чистящие средства, а также органические растворители.
- Резервуар БЕЗ крышки можно мыть в посудомоечной машине.
- Промывайте съёмное сопло парового рукава тёплой водой и ёршиком непосредственно после каждого использования. Не допускайте образования в нём жировых отложений.
- Залейте в чистый резервуар тёплую воду между отметками «min» и «max», и в сборе с крышкой установите его на включенный и готовый к работе прибор.
- Поставьте большую чашку под сопло трубы выдачи молочной пены.
- Нажмите трижды кнопку CLEAN  Начнется процесс очистки механизма крышки. Промывка молочного дозатора сопровождается миганием индикаторов «Latte одинарная и двойная порция».
- По окончании процесса очистки звучит пятикратный звуковой сигнал.



Промойте теплой водой. Не используйте агрессивные средства



Резервуар БЕЗ крышки можно мыть в посудомоечной машине

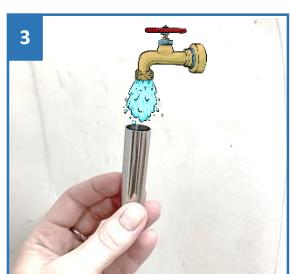

Промойте съёмное сопло парового рукава тёплой водой



Залейте в чистый резервуар тёплую воду между отметками «min» и «max»



В сборе с крышкой установите его на включенный и готовый к работе прибор



Поставьте большую чашку под сопло трубы выдачи молочной пены



3 раза нажмите кнопку CLEAN  . Начнется процесс очистки механизма крышки



По окончании приготовления звучит пятикратный звуковой сигнал

Очистка паропровода происходит в 3 этапа:

1. Трубка паропровода промывается большим количеством воды, нагретой до температуры около 100 градусов Цельсия. На этом этапе происходит вымывание основных загрязнений от молока.
2. Пауза или очистка воздухом, при котором происходит подсушивание внутренних поверхностей паропровода.
3. Промывание паропровода небольшим количеством воды при температуре 70-80 градусов, которое позволяет удалить мелкие загрязнения, содержащие минеральные вещества, типа кальций, хлор и прочее.

Внимание!

Процесс очистки не заканчивается, пока мигают оба индикатора. В этом время нельзя производить никаких действий с паропроводом и кофеваркой.

Необходимо дождаться пока индикаторы очистки погаснут.



Процесс очистки не
закончен!
Мигают оба
индикатора!



Индикаторы
погасли!
Процесс очистки
завершен

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Для эффективной работы кофеварки рекомендуется проводить удаление накипи каждые 2-3 месяца, а при использовании «жесткой» воды, чаще.

Для этого нужно сделать операции, описанные в разделе «Подготовка к работе», вместо воды следует использовать средство для декальцинации Polaris.

После этого необходимо снова повторить действия, описанные в разделе «Подготовка к работе», но уже заполнив резервуар чистой водой.

Внимание!

Рекомендуется проводить полную очистку каждые 80 циклов приготовления кофе, если вода мягкая (фильтрованная), и каждые 40 циклов приготовления кофе, если вода жесткая.



Устранение дефектов, возникших в результате не своевременного или не надлежащего ухода, а также работы, связанные с чисткой фильтров, удалением жировых отложений и накипи не входят в гарантийное обслуживание и выполняются за счёт пользователя.



ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь в том, что прибор отключен от сети, когда он не используется.
- Слейте воду и произведите чистку прибора, тщательно просушите все съемные детали. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
- **Хранение кофеварки в неотапливаемом помещении при отрицательной температуре воздуха запрещено!**
- Электроприборы надо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.



ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322- 03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Проблема	Возможное решение
Из сопла держателя фильтра не льется горячая вода.	<ol style="list-style-type: none">Убедитесь, что резервуар наполнен водой.Возможно, внутрь рабочей части кофеварки попал воздух, в результате чего мог отключиться насос.Повторите действия, описанные в п. 6 («Подготовка к работе»).Если после этого данная функция не восстановилась, нужно обратиться к квалифицированным специалистам сервисного центра.
Из сопла парового рукава не выходит пар.	<ol style="list-style-type: none">Удалите отложения, которые могли сформироваться внутри сопла трубки выдачи молочной пены .Проверьте уровень воды в резервуаре.
Кофе переливается через держатель фильтра.	<ol style="list-style-type: none">Возможно, слишком большое количество молотого кофе было насыпано в фильтр, в результате чего держатель фильтра был неплотно зафиксирован в гнезде на корпусе кофеварки. Нужно подождать, когда остынет кофеварка и повторно приготовить напиток, используя соответствующее описание количество молотого кофе.
При приготовлении первой порции, кофе вытекает из сопла держателя фильтра слишком медленно или не вытекает совсем.	<ol style="list-style-type: none">Проверьте фильтр для молотого кофе. Если отверстия фильтра забиты, то их нужно прочистить, используя маленькую щетку или соответствующий подходящий инструмент.Эта проблема может быть обусловлена недостаточным поступлением воды через перфорированный диск в гнезде корпуса кофеварки. Есть вероятность, что через несколько месяцев использования прибора отверстия диска закупорились. В этом случае диск нужно почистить щеткой или зубочисткой, после этого включить кофеварку и прогнать через прибор воду, но без держателя фильтра, зафиксированного корпусе. Вода должна свободно течь из всех отверстий диска, если этого не происходит - диск засорен и нужно обращаться в сервисный центр.Резервуар для воды неправильно установлен в корпус кофеварки. Вставьте резервуар, максимально плотно и устойчиво расположив его в корпусе прибора.В резервуаре недостаточно воды для того, чтобы насос мог подкачивать ее для приготовления кофе. Наполните резервуар.
Кофе водянистый и холодный.	<ol style="list-style-type: none">Используемый кофе имеет слишком крупный помол.Чтобы приготовить более концентрированный и горячий напиток, кофейные зерна должны быть более мелкого помола (соответствующего для кофеварок эспрессо).



Внимание!

Если с помощью описанных выше шагов Вы не смогли устранить проблему своими силами, то рекомендуем обратиться в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS в Вашем регионе.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PCM 1536E Adore Cappuccino - Кофеварка бытовая электрическая торговой марки
POLARIS

Мощность: 1350 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~50 Гц

Ёмкость резервуара для воды 1,8 л.

Класс защиты: I

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.



Срок службы изделия: 3 года.

Гарантийный срок: 2 года со дня покупки.

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Исполнитель устанавливает ограниченную гарантию.

В данном товаре таковыми являются:

- Уплотнительные прокладки группы выдачи напитка, трубо и паропроводов – 6 месяцев.
- Капучинатор автоматический (при условии соблюдения правил эксплуатации) – 6 месяцев.

Дата изготовления указана на изделии.

Произведено в Китае.

Производитель:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД.

Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг.

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.

На заводе: ФОШАН ШУНДЕ БЕЛИВ ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО ЛТДThe Third Of 1 / 2 / 3 / № 15 Дафу Роад Район Дафуджи Ронгги Шунде Фошан Китай

At factory FOSHAN SHUNDE BELIEVE ELECTRICAL APPLIANCES CO LTDThe Third Of 1 / 2 / 3 / No 15 Dafu Road, Dafuji Area, Ronggui Shunde, Foshan, China

Импортер: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение 1 комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза : ООО «Поларис Инт», 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Кофеварка электрическая

PCM 1536E Adore Cappuccino

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru
Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

ЗМІСТ

Загальна інформація	31
Загальні вказівки щодо безпеки	31
Спеціальні вказівки щодо безпеки цього пристроя	33
Сфера використання	33
Комплектація	34
Огляд та найменування деталей	35
Підготовка до роботи та використання	36
Попереднє нагрівання	39
Вибір розміру чашки	40
Початок приготування кави	40
Приготування кави еспресо	41
Приготування кави капучино	42
Приготування кави лате	44
Приготування кави із капсул типу Nespresso®	45
Приготування кави із капсул типу Dolce Gusto®	46
Приготування спіненого молока	47
Чищення та догляд	48
Чищення резервуара для молока та парового сопла	49
Видалення накипу	50
Зберігання/Транспортування/Реалізація/Утилізація	51
Можливі несправності та їх усунення	52
Технічні характеристики	53
Інформація про сертифікацію	53
Гарантійні зобов'язання	54



Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу та догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, якщо це можливо, з картонною коробкою та пакувальним матеріалом.



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації та зберігання кавоварки, модель **POLARIS PCM 1536E Adore Cappuccino** (далі за текстом – кавоварка, прилад).

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ

- Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений виключно для використання у побуті. Тривале використання приладу з комерційною метою може привести до його перевантаження, у результаті чого він може бути пошкоджений або може зашкодити здоров'ю людей.
- Прилад має використовуватися лише за призначенням у відповідності до інструкції з експлуатації.
- Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
- Щоразу перед увімкненням приладу оглядайте його. За наявності пошкоджень приладу або мережевого кабеля в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Не слід користуватися приладом після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням прилад має оглянути кваліфікований спеціаліст.
- Не користуйтесь приладом, якщо ви не впевнені у його функціональності.
- Прилад та мережевий кабель мають зберігатися таким чином, щоб вони не попадали під дію високих температур, прямих сонячних променів та вологи.
- Перед увімкненням приладу у мережу переконайтесь, що перемикач знаходиться у положенні «ВІМК».
- Не залишайте прилад під час роботи без нагляду! Якщо ви більше не користуєтесь приладом, завжди відключайте його від мережі.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми) із фізичними, нервовими або психічними відхиленнями або яким бракує досвіду чи знань, за винятком випадків, коли за такими людьми здійснюється нагляд або відповідальна за їх безпеку особа проводить їм інструктаж щодо користування цим приладом. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор з приладом.

Увага!



Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин та інших посудин, заповнених водою. У разі падіння приладу у воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки у воду. Перед подальшим використанням прилад має бути перевірений кваліфікованим спеціалістом

- У жодному разі не занурюйте прилад у воду або інші рідини. Не торкайтесь приладу вологими руками. Після намокання одразу відключіть прилад від мережі.
- Вмикайте прилад лише у джерело змінного струму (~). Перед увімкненням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується у мережі.
- Прилад може вмикатися лише у мережу з заземленням. Задля Вашої безпеки заземлення має відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- У разі використання подовжувача переконайтесь, що він заземлений.
- **Будь-яке помилкове увімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Бережіть прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, під час чищення або у випадку поломки приладу завжди відключайте його від мережі.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за мережевий кабель. Забороняється також відключати прилад від мережі, тримаючи його за мережевий кабель. При відключені приладу від мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляють Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте кабель живлення навколо приладу, оскільки з часом це може привести до заломлення кабелю. Завжди гладко розправляйте його на час зберігання.
- Заміну кабеля можуть здійснювати лише кваліфіковані спеціалісти – працівники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не ремонтуйте прилад самостійно. Ремонт мають здійснювати лише кваліфіковані працівники сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.



Після закінчення терміну служби не викидайте прилад разом з побутовими відходами. Передайте його у спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Цим Ви допоможете захистити довкілля.



Увага!


Після завершення терміну експлуатації приладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте у спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЦЬОГО ПРИЛАДУ



Увага! Для заповнення резервуара використовуйте лише чисту, холодну питну воду. Ніколи не заповнюйте резервуар для води іншими рідинами, не насипайте у резервуар каву..

- Не заповнюйте резервуар для води вище відмітки MAX.
- Ніколи не вмикайте прилад без води.
- Ніколи не залишайте кавоварку без уваги під час роботи.
- Ставте прилад на рівну стійку поверхню якомога далі від краю столу/робочої поверхні.
- Для приготування напою з меленої кави не допускається використання кави найдрібнішого помелу «extra fine» для заварювання у турці. Це може привести до забивання фільтра. Забивання фільтра викликає підвищення тиску у зоні заварювання, внаслідок чого можливе самовільне від'єднання тримача фільтра у процесі приготування напою. Очищення або заміна забитого фільтра не входить до гарантійного обслуговування приладу.
- Кавоварка призначена для використання демінералізованої бутильованої води (для кулерів) або фільтрованої води, очищеної від мінеральних домішок. Допускається наливати у контейнер питну воду прямо з-під крана, якщо її твердість не перевищує 5,0 мг-екв/л.
- Кавоварку, що була в експлуатації, не допускається зберігати при від'ємних температурах повітря, оскільки замерзання води, що залишилася всередині кавоварки, виведе її з ладу.

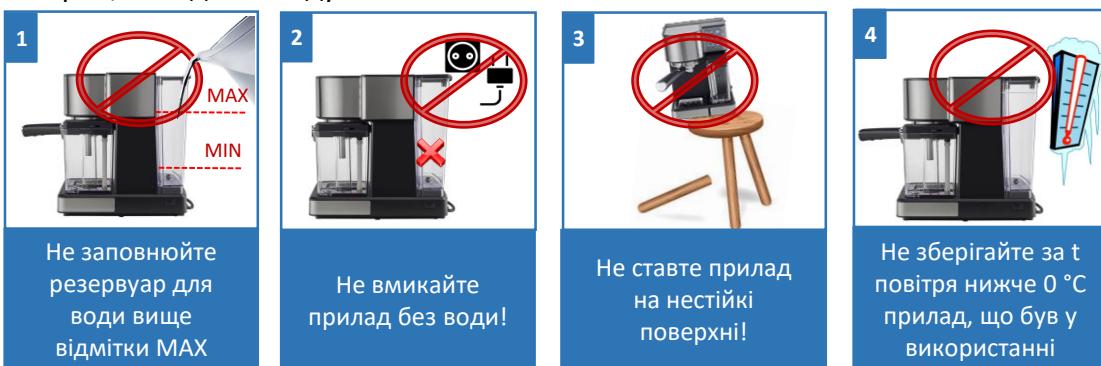

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

Прилад призначений для побутового та аналогічного використання за температури та вологості побутового приміщення відповідно до цієї інструкції:

- у пунктах харчування співробітників магазинів, офісів, фермерських господарств та інших підрозділів;
- у готелях та інших місцях, призначених для проживання;
- у місцях, призначених для ночівлі та сніданку.

Прилад не призначений для промислового та комерційного використання, а також для обробки нехарчових продуктів.

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або не передбаченого цією інструкцією використання.

КОМПЛЕКТАЦІЯ



Кавоварка
PCM 1536E
Adore
Cappuccino



Тримач фільтра



Мірна ложка /
ущільнювач



Фільтри 2 шт.
(на 1 та 2 порції)



Молочний
контейнер



Міні-насос



Насадки для
капсул
(Dolce-Gusto,
Nespresso)



Інструкція з
експлуатації /
Гарантійний
талон








ОГЛЯД ТА НАЙМЕНУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ



ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням або якщо кавоварка певний час не використовувалася, її необхідно промити чистою питною водою таким чином:

1. Видаліть з кавоварки пакувальний матеріал та рекламні наклейки. Протріть корпус приладу вологою тканиною.
2. Встановіть кавоварку на рівній поверхні.
3. Наповніть резервуар водою (рівень води не має перевищувати відмітку «max») .
4. Резервуар для молока також наповніть водою та поставте на місце.
5. Поставте обидва резервуари у корпус кавоварки та вставте мережеву вилку у розетку електромережі.
6. Вставте тримач разом з фільтром у кавоварку. Для цього вставте його знизу вверх у гніздо тримача на корпусі кавоварки таким чином, щоб ручка тримача фільтра розміщувалася під відміткою «відкритий замок»  та зафіксуйте, повернувші тримач за ручку вправо на 40-45° градусів, до відмітки «закритий замок»  (**При цьому не слід докладати значних зусиль!**)
7. Поставте чашку під сопла тримача фільтра на решітці піддону та відрегулюйте сопло капучинатора для зливання води у чашку.

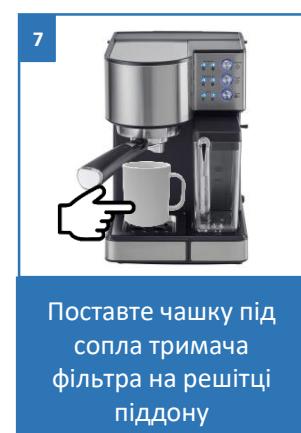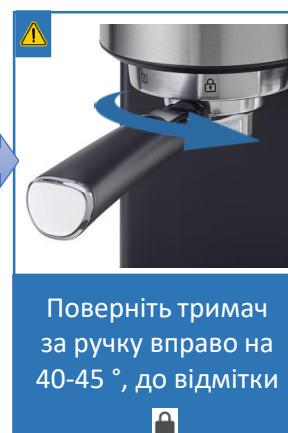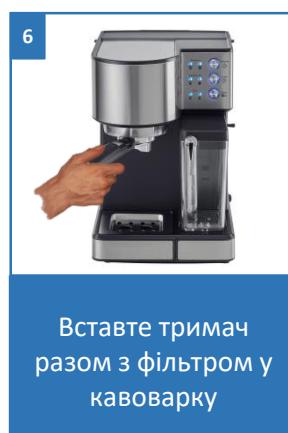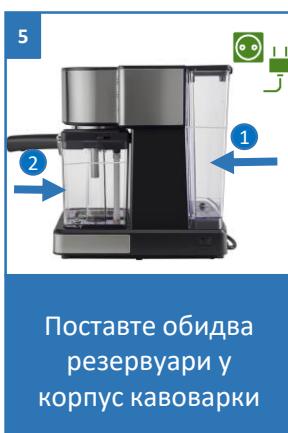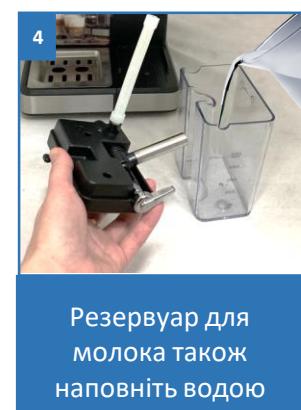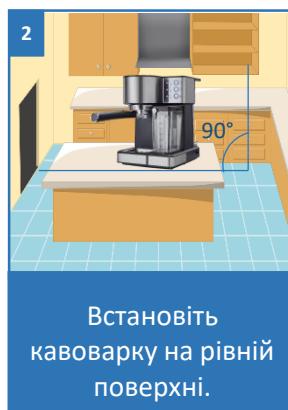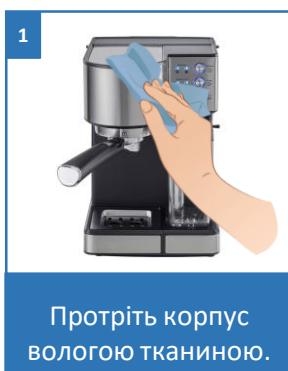

- Увімкніть живлення кавоварки, натиснувши на кнопку ON/OFF один раз, при цьому світлові символи на передній панелі кавоварки блимнуть тричі зі звуковим сигналом. Кавоварка розпочне нагрівання.
- Виконайте програму приготування «Одинарний капучино» одноразовим натисненням кнопки FROTH. Виконуйте ці дії, поки не закінчиться вода в резервуарі.
- Після того, як всю воду буде злито, ретельно промийте контейнери, фільтр та тримач.

Увага!

Якщо натиснути на символ до того, як він припинить блиммати, кавоварка подасть попереджальний звуковий сигнал про те, що необхідної температури не досягнуто і потрібно дочекатися моменту, коли символи припинять блиммати.



Увага!

Під час першого використання або після тривалої перерви у використанні можливий підвищений шум роботи насоса під час забору води. Це нормально, шум зменшиться приблизно через 20 секунд після заповнення магістралі водою.

ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ кавоварки спрацьовує автоматично через 25-30 хвилин після увімкнення, якщо з нею не виконуються ніякі дії. При цьому гаснуть усі світлові символи. Щоб відновити роботу, достатньо зняти/поставити контейнер для молока або відключити прилад натисненням кнопки УВІМК/ВІМК і знову увімкнути його цією ж кнопкою не раніше, ніж через 5 секунд після вимкнення. Кавоварка почне нагрівання або вже буде готова до приготування кави.

ПРИ ПЕРШОМУ ВВІМКНЕННІ АБО ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО НЕВИКОРИСТАННЯ

При першому ввімкненні нової кавоварки або після тривалого її зберігання без використання можуть виникнути труднощі із заповненням гідросистеми кавоварки водою.

Це не є несправністю.

Для успішного першого заповнення, будь ласка, використовуйте спеціальний ручний міні-насос (входить до комплекту). З його допомогою Ви легко видалите повітря із системи та заповните її водою.

Для цього виконайте дії, наведені нижче.

1. Зніміть контейнер для води.
2. Залийте трохи води у приймальний вузол водного резервуара, розташований у задній частині корпусу кавоварки.
3. Вставте трубку міні-насоса у приймальний вузол водного резервуара і натисніть на поршень міні-насоса, тим чином запустивши процес примусового заповнення кавоварки водою.
4. Повторіть кроки 2 та 3 доти, доки вода не вийде з приймального вузла водного резервуара кавоварки, за необхідності повторіть 3–4 рази кроки 2 та 3.
5. Встановіть наповнений контейнер для води.
6. Встановіть резервуар для молока, увімкніть кавоварку, дочекайтесь закінчення попереднього нагрівання (індикатори горітимуть постійно), потім натисніть кнопку «САМООЧИЩЕННЯ»  , щоб перевірити, чи виходить вода. Якщо так, це означає, що у контурі гідросистеми є вода.
7. Розпочніть приготування кави.



ПОПЕРЕДНЕ НАГРІВАННЯ

Щоб приготувати чашку хорошої гарячої кави, ми рекомендуємо попередньо прогріти кавоварку із встановленим фільтром. Таким чином, виключається вплив холодних частин кавоварки на заварювання кави.

1. Заповніть резервуар для води водою (рівень води не має перевищувати відмітку "max") та встановіть його в корпус кавоварки.
2. Встановіть тримач разом з фільтром у кавоварку відповідно до п. 6 розділу «Підготовка до роботи та використання».
3. Поставте підходящу чашку на решітку піддона. Вставте мережеву вилку у розетку електромережі.
4. Увімкніть живлення кавоварки, натиснувши на кнопку **ON/OFF** один раз, при цьому світлові символи на передній панелі спалахнуть 3 рази зі звуковим сигналом. Кавоварка розпочне нагрівання.
5. Дочекайтесь, поки світлові символи припинять блимати, і натисніть кнопку **FROTH** один раз. Після того, як процес завершиться, символи знову припинять блимати. Попереднє нагрівання на цьому завершене. Перед закладанням кави протріть фільтр насухо.



ВИБІР РОЗМІРУ ЧАШКИ

ТИПИ КАВИ ТА РОЗМІРИ ЧАШКИ			
Espresso	Одинарний		40 – 60 мл.
	Подвійний		90 – 110 мл.
Cappuccino	Одинарний		80 – 150 мл.
	Подвійний		160 – 300 мл.
Latte	Одинарний		160 – 300 мл.
	Подвійний		250 – 350 мл.

ПОЧАТОК ПРИГОТУВАННЯ КАВИ

- Попередньо підготовлена та прогріта кавоварка готова до використання, світлові індикатори світяться постійно.
- Зніміть тримач фільтра з гнізда на корпусі кавоварки (якщо він встановлений), повернувши його з положення «закритий замок»  за ручкувліво приблизно на кут 45 градусів та опустивши донизу. Протріть фільтр насухо, якщо це необхідно, та встановіть його у тримач. Заповніть фільтр меленою кавою з допомогою мірної ложки.
- Залежно від кількості кави використовуйте фільтр підходяшої величини.



4. Заповніть фільтр меленою кавою з допомогою мірної ложки.
5. Злегка ущільніть каву, це можна зробити з допомогою товкача.
6. Приберіть рештки кави з країв фільтра.
7. Встановіть тримач фільтра у гнізда на корпусі кавоварки відповідно до п.6 розділу «Підготовка до роботи та використання». Решітка піддона розрахована на використання однієї чашки з діаметром дна не більше 7 см.



ПРИГОТУВАННЯ КАВИ ЕСПРЕСО

1. Натисніть кнопку **OPTIONAL** для приготування однієї порції. ☕ Приготування напою супроводжується блиманням індикатора «Espresso 1-а порція». Після завершення приготування пролунає п'ятикратний звуковий сигнал.
2. Натисніть двічі на кнопку **OPTIONAL** для приготування подвійної порції ☕. Приготування напою супроводжується блиманням індикатора «Espresso 2-га порція». Після завершення приготування пролунає п'ятикратний звуковий сигнал.
3. Трикратне натиснення кнопки **OPTIONAL** дозволяє отримати довільну кількість напою у межах 230 мл. Завершення подачі води в межах цієї дози здійснюється ще одним натисненням кнопки **OPTIONAL**. Приготування напою супроводжується блиманням індикаторів «Espresso 1-а та 2-га порція».





Увага!

Після завершення дозування із сопел тримача фільтра протягом певного часу будуть витікати рештки завареної кави.

Не залишайте використану каву у фільтрі на тривалий час. Щоб уникнути засмічення фільтра та утворення осаду, що важко розчиняється, випорожнюйте фільтр та полощіть знімний піддон кавоварки безпосередньо після її використання.

ПРИГОТУВАННЯ КАВИ КАПУЧИНО



Увага!


Для хорошого спінювання молока та отримання стійкої піни молочний резервуар слід заповнювати лише свіжим холодним молоком з температурою 3-5 °C.

Рекомендуюмо використовувати молоко з масовою часткою жиру 1,5% ~ 3,5%.

1. Наповніть резервуар для молока охолодженим молоком (рівень молока має знаходитися між відмітками «min» і «max») та встановіть його у корпус кавоварки.
2. Поставте підходящу чашку на решітку піддона. Об'єм чашки для капучіно має перевищувати 200 мл (див. таблицю у розділі «Вибір розміру чашки»).
3. Відрегулюйте нахил сопла подачі молочної піни так, щоб пара та піна з нього виходили у чашку.
4. Налаштуйте регулятор подачі пари/молочної піни на свій смак, повертаючи його вліво (менше піни) або вправо (більше піни).




Наповніть
резервуар для
молока
охолодженим
молоком

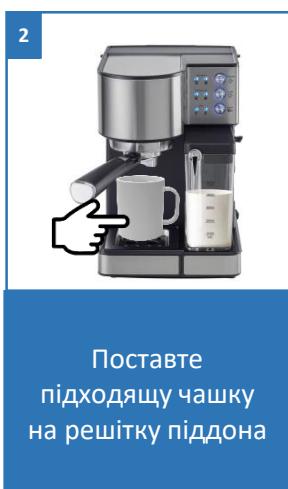

Поставте
підходящу чашку
на решітку піддона



Відрегулюйте нахил
сопла подачі
молочної піни так,
щоб пара та піна з
нього виходили у
чашку

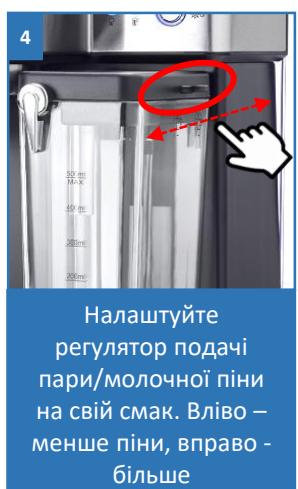

Налаштуйте
регулятор подачі
пари/молочної піни
на свій смак. Вліво –
менше піни, вправо –
більше

5. Натисніть на кнопку **FROTH** для приготування однієї порції 
6. Приготування напою супроводжується блиманням індикатора «Cappuccino 1-а порція». По окончании приготовления звучит п'ятикратний звуковой сигнал.
7. Натисніть двічі на кнопку **FROTH** для приготування подвійної порції . 
8. Приготування напою супроводжується блиманням індикатора «Cappuccino 2-га порція». Після завершення приготування пролунає п'ятикратний звуковий сигнал.



Увага!

Разом з парою із сопла подачі молочної піни може виходити невелика кількість води.



На замітку!

Промивайте знімне сопло трубки подачі молочної піни теплою водою та йоршиком безпосередньо після кожного використання. Не допускайте утворення у ньому жирових відкладень.

5 Натиснути 1 раз



Натисніть на кнопку FROTH для приготування однієї порції 

6 - Бип-Бип-Бип-Бип-Бип



Після завершення приготування пролунає п'ятикратний звуковий сигнал

7 Натиснути 2 рази



Натисніть двічі на кнопку FROTH для приготування подвійної порції 

8 - Бип-Бип-Бип-Бип-Бип



Після завершення приготування пролунає п'ятикратний звуковий сигнал



Промивайте знімне сопло парового рукава тёплою водою щоразу після його використання!

ПРИГОТУВАННЯ КАВИ ЛАТЕ

Порядок дій аналогічний діям під час приготування капучіно, але використовується чашка великого об'єму (див. таблицю в разділі «Вибір розміру чашки»).

1. Наповніть резервуар для молока охолодженим молоком (рівень молока має знаходитися між відмітками «min» і «max») та встановіть його у корпус кавоварки.
2. Поставте підходящу чашку на решітку піддона. Об'єм чашки для лате має бути не менший 350 мл.
3. Відрегулюйте нахил сопла подачі молочної піни так, щоб пара та піна з нього виходили у чашку.
4. Налаштуйте регулятор подачі пари/молочної піни на свій смак, повертаючи його вліво (менше піни) або вправо (більше піни).
5. Натисніть на кнопку **CLEAN** для приготування однієї порції лате . Приготування напою супроводжується блиманням індикатора «Індикатор Latte 1 порція». Після завершення приготування пролунає п'ятикратний звуковий сигнал.
6. Натисніть двічі на кнопку **CLEAN** для приготування подвійної порції лате . Приготування напою супроводжується блиманням індикатора «Індикатор Latte 2-га порція». Після завершення приготування пролунає п'ятикратний звуковий сигнал.



Увага!. Разом з парою із сопла подачі молочної піни може виходити невелика кількість води.

ПРИГОТУВАННЯ КАВИ З КАПСУЛ

NESPRESSO®


- Візьміть нижню частину насадки для капсули (оснащена довгою вигнутою рукояткою) і помістіть туди капсулу типу Nespresso, як показано на рисунку.
- Зверху встановіть верхню частину насадки для капсули (оснащена ножами) і стисніть для проколу пластикової частини капсули
- Встановіть насадку із зафікованою капсуллою в тримач насадок для капсул
- Встановіть тримач для насадок у гніздо на корпусі кавоварки та натисніть на одну з кнопок  



ОБЕРЕЖНО! Під час приготування кави насадка, капсула та тримач розігриваються до високої температури. При вийманні капсули будьте обережні, остерігайтесь опіків.




Розкрийте насадку для капсули Nespresso

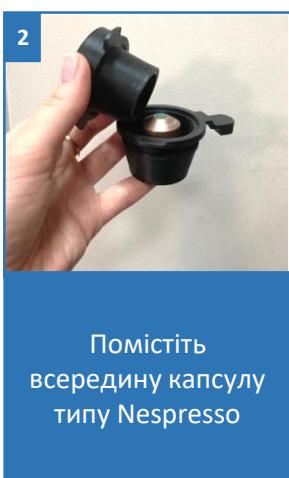


Помістіть всередину капсулу типу Nespresso




Стисніть для проколу пластикової частини капсули

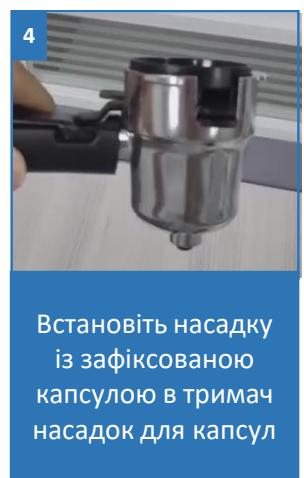


Встановіть насадку із зафікованою капсуллою в тримач насадок для капсул

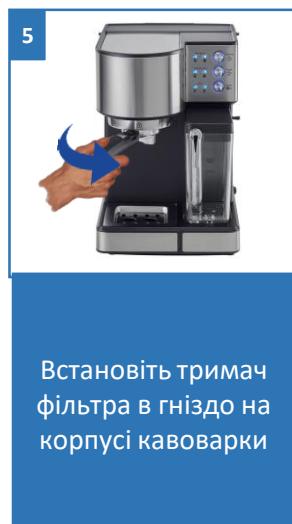


Встановіть тримач фільтра в гніздо на корпусі кавоварки

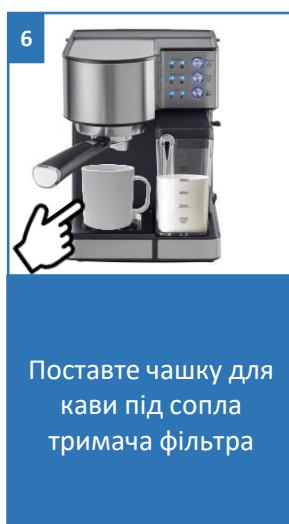

Поставте чашку для кави під сопла тримача фільтра

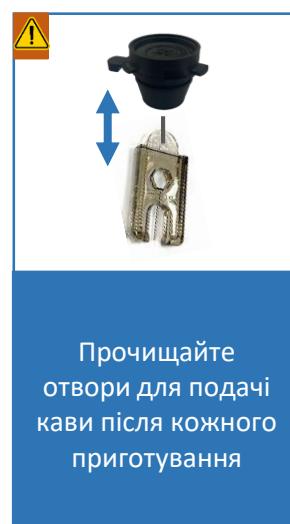

Прочищайте отвори для подачі кави після кожного приготування

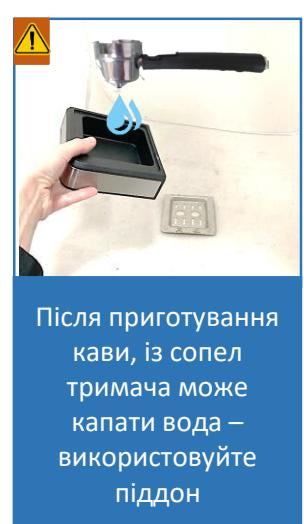

Після приготування кави, із сопел тримача може капати вода – використовуйте піддон

Dolce-Gusto®

- Візьміть тримач насадок для капсул і помістіть туди капсулу типу Dolce-Gusto, як показано на рисунку
- Зверху встановіть насадку для капсул типу Dolce-Gusto і стисніть для проколу капсули
- Встановіть тримач для насадок у гніздо на корпусі кавоварки та натисніть на одну з кнопок  , 


УВАГА! Після приготування кави рекомендуємо прочищати отвір для подачі води (в насадці для приготування капсул типу Dolce-Gusto) і отвір для подачі кави (у нижній частині насадки для приготування капсул типу Nespresso) за допомогою пристрою для чищення, що входить до комплекту.

ОБЕРЕЖНО! Під час приготування кави насадка, капсула та тримач розігриваються до високої температури. При вийманні капсули будьте обережні, остерігайтесь опіків.

 Після приготування кави, при вийманні тримача капсул, із сопел тримача можливий незначний витік води, щоб уникнути забруднення чистих поверхонь, використовуйте знімний піддон для крапель.



1
Візьміть тримач насадок для капсул

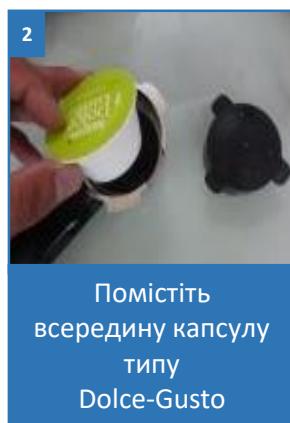


2
Помістіть всередину капсулу типу Dolce-Gusto




3
Зверху встановіть верхню частину насадки для капсули



4
Стисніть для проколу капсули

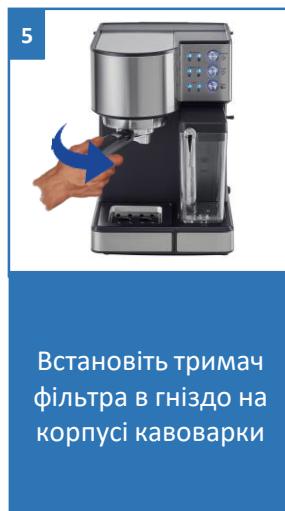


5
Встановіть тримач фільтра в гніздо на корпусі кавоварки

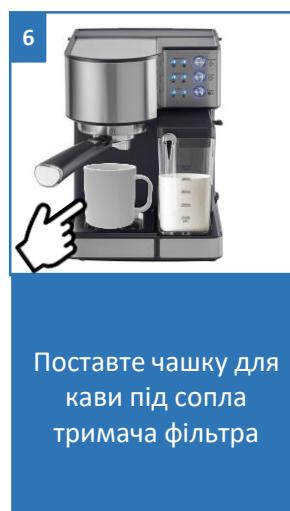

6
Поставте чашку для кави під сопла тримача фільтра



Прочищайте отвори для подачі кави після кожного приготування

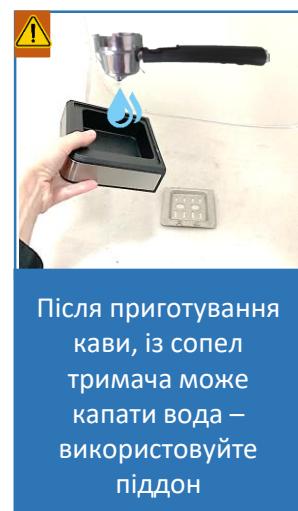

Після приготування кави, із сопел тримача може капати вода – використовуйте піддон

ПРИГОТУВАННЯ СПІНЕНОГО МОЛОКА

1. Наговніть резервуар для молока охолодженим молоком (рівень молока не має перевищувати відмітку «max») та встановіть його у корпус кавоварки.
2. Налаштуйте регулятор подачі пари на свій смак, повертаючи його вліво (менше піни) або вправо (більше піни).
3. Натисніть тричі кнопку FROTH для приготування порції спіненого молока. Приготування напою супроводжується блиманням індикаторів «Cappuccino 1 порція та 2-га порція».
4. Відключіть налив вручну, коли чашка наповниться до бажаного рівня, натиснувши ще раз на кнопку FROTH.



Увага!

Разом з парою із сопла подачі молочної піни може виходити невелика кількість води.



На замітку!

Якщо після приготування напоїв у резервуарі для молока залишився невикористаний продукт, резервуар з молоком можна певний час зберігати у холодильнику!

The grid consists of 8 numbered images:

- 1**: Shows a hand filling a clear milk reservoir with cold milk from a carton labeled "Молоко 1,5 ~ 3,5%". The reservoir has markings for "MAX" and "MIN".
- 2**: Shows the reservoir being inserted into the coffee machine's milk compartment.
- 3**: Shows a hand pressing the "Froth" button on the control panel three times.
- 4**: Shows a hand pressing the "Froth" button once.
- ***: Shows a hand placing a white mug under the steam wand of the machine.
- ***: Shows a hand adjusting the height of the steam wand to point towards the mug.
- 2**: Shows a hand adjusting a dial on the side of the machine, with arrows indicating clockwise (more foam) and counter-clockwise (less foam) directions.
- 3**: Shows a hand opening the door of an open refrigerator, with the text "Невикористане молоко в резервуарі помістіть в холодильник" below it.
- 4**: Shows a hand holding a metal steam wand under a running faucet, with the text "Промийте знімне сопло парового рукава теплою водою" below it.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перш ніж приступити до чищення приладу, переконайтесь, що він вимкнений, відключений від мережі і повністю охолонув.
- Не відкладайте надовго чищення приладу після використання, щоб уникнути забивання фільтра та утворення на деталях кавоварки осаду, який важко видаляється.
- Не занурюйте прилад у воду та інші рідини. Завжди стежте за тим, щоб вода не попадала на електричні з'єднання.
- Протріть прилад зовні вологою м'якою тканиною. Не використовуйте для чищення приладу агресивні, абразивні засоби для чищення, а також органічні розчинники.
- Зніміть тримач фільтра, видаліть рештки кави з фільтра. Промийте тримач і фільтр у теплій воді, протріть насухо м'якою тканиною без ворсу або губкою. Перевірте внутрішні отвори фільтра, якщо вони забиті, почистіть маленькою щіткою (не входить до комплекту).
- Почистіть місце встановлення тримача фільтра мокрою тканиною.
- Зніміть піддон для збору крапель, злийте рідину, що накопичилася, промийте водою та протріть м'якою тканиною. Повторюйте цю процедуру щоразу після користування приладом.
- Періодично мийте губкою або м'якою тканиною внутрішню частину резервуару для води.
- Для ретельнішого чищення пройдіть один цикл приготування одинарного еспресо лише з водою та тримачем фільтра без встановленого фільтра всередині.



Витягніть вилку з розетки, протріть корпус вологою тканиною



Не занурюйте прилад у воду та інші рідини




Промийте тримач і фільтр у теплій воді, протріть насухо



Почистіть посадочне місце тримача фільтравогою тканиною

ЧИЩЕННЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ МОЛОКА ТА ПАРОВОГО СОПЛА


- Зніміть резервуар для молока, злийте рідину, що накопичилася, промийте теплою водою та м'якою губкою. Не використовуйте для чищення приладу агресивні, абразивні засоби для чищення, а також органічні розчинники.
- Резервуар БЕЗ кришки можна мити у посудомийній машині.
- Промивайте знімне сопло парового рукава теплою водою та йоршиком щоразу після використання. Не допускайте утворення в ньому жирових відкладень.
- Залийте в чистий резервуар теплу воду між відмітками «min» та «max», і разом з кришкою поставте його на увімкнений та готовий до роботи прилад.
- Поставте велику чашку під сопло трубки подачі молочної піни.
- Натисніть тричі кнопку CLEAN . Розпочнеться процес очищення механізму кришки. Промивання молочного дозатора супроводжується блиманням індикаторів «Latte однаєна та подвійна порція».
- Після завершення чищення лунає п'ятикратний звуковий сигнал.

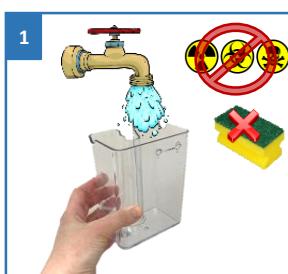


Промийте теплою водою. Не застосовуйте абразивні засоби



Резервуар БЕЗ кришки можна мити в посудомийній машині

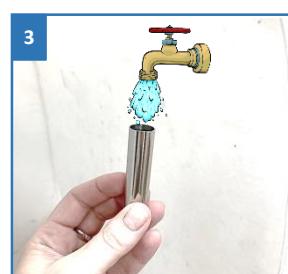

Промийте знімне сопло парового рукава теплою водою

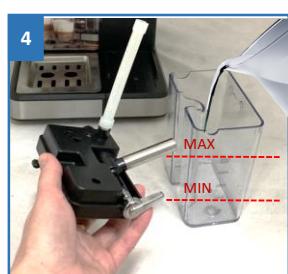

Залийте в чистий резервуар теплу воду між відмітками «min» та «max»



Разом з кришкою поставте його на увімкнений та готовий до роботи прилад.



Поставте велику чашку під сопло трубки подачі молочної піни



З рази натисніть кнопку CLEAN . Почнеться процес очищення механізму кришки



Після завершення чищення лунає п'ятикратний звуковий сигнал

Очищення паропроводу відбувається у 3 етапи:

1. Трубокаропровод промивається великою кількістю води, нагрітої до температури близько 100°C. На цьому етапі відбувається вимивання основних забруднень молоком.
2. Пауза або очищення повітрям, коли відбувається підсушування внутрішніх поверхонь паропроводу.
3. Промивання паропроводу невеликою кількістю води за температури 70-80 градусів, котре дозволяє видаляти дрібні забруднення, що містять мінеральні речовини, як наприклад, кальцій, хлор тощо.

Увага!

Процес очищення не закінчився, поки блимають обидва індикатори. В цей час не можна виконувати ніяких дій з паропроводом та кавоваркою.

Необхідно дочекатися, поки усі індикатори очищення згаснуть.



ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ

Для ефективної роботи кавоварки рекомендується видаляти накип кожних 2 – 3 місяці, а у випадку використання жорсткої води – частіше.

Для цього необхідно зробити операції, описані в розділі «Підготовка до роботи», тільки замість води слід використовувати засіб для декальцинації Polaris.

Після цього необхідно знову повторити дії, описані у розділі «Підготовка до роботи», але вже заповнивши резервуар чистою водою.

Увага!

Рекомендується здійснювати повне чищення кожні 80 циклів приготування кави, якщо вода м'яка (фільтрована), і кожні 40 циклів приготування кави, якщо вода жорстка.



Усунення дефектів, що виникли у результаті несвоєчасного або неналежного догляду, а також роботи, пов'язані з чищенням фільтрів, видаленням жирових відкладень та накипу, не входять у гарантійне обслуговування та виконуються за рахунок користувача.



ЗБЕРІГАННЯ

- Переконайтесь, що прилад відключений від мережі, коли він не використовується.
- Злийте воду та почистіть прилад, ретельно просушіть усі знімні деталі. Протріть прилад насухо та стежте за тим, щоб прилад зберігався у сухому, прохолодному місці.
- **Зберігання кавоварки у неопалюваному приміщенні за від'ємної температури повітря заборонене!**
- Електроприлади зберігаються у сухому та чистому приміщенні за температури повітря не вище плюс 40°C з відносною вологістю не вище 70% та за відсутності в навколошньому середовищі пилу, кислотних та інших парів, що негативно впливають на матеріали електроприладів.



ТРАНСПОРТУВАННЯ

Електроприлади транспортують усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. При перевезенні приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку. Транспортування приладів має виключати можливість безпосереднього впливу на них атмосферних опадів та агресивних середовищ.

РЕАЛІЗАЦІЯ

Правила реалізації не встановлені.

ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Примітка: Після закінчення терміну служби не викидайте прилад разом з побутовими відходами. Передайте його у спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Цим Ви допоможете захистити довкілля.

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією в установленому порядку та відповідно до чинних вимог та норм галузевої нормативної документації, у тому числі відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення».

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Можливе рішення
Із сопел тримача фільтра не ллється гаряча вода	<ol style="list-style-type: none">Переконайтесь, що резервуар наповнений водою.Можливо, всередину робочої частини кавоварки попало повітря, внаслідок чого міг відключитися насос.Повторіть дії, описані у п.6 «Підготовка до роботи».Якщо після цього функція не відновилася, потрібно звернутися до кваліфікованих спеціалістів сервісного центру.
Із сопла парового рукава не виходить пара.	<ol style="list-style-type: none">Видаліть осад, який міг сформуватися всередині сопла подачі молочної піни.Перевірте рівень води у резервуарі.
Кава переливається через тримач фільтра	<ol style="list-style-type: none">Можливо, у фільтр насыпали надто велику кількість меленої кави, у результаті чого тримач фільтра був зафікований у гнізді на корпусі кавоварки не достатньо щільно. Потрібно зачекати, поки охолоне кавоварка, і повторно приготувати напій, використовуючи кількість меленої кави відповідно до опису.
Під час приготування першої порції кава витікає з сопел тримача фільтра надто повільно або не витікає зовсім.	<ol style="list-style-type: none">Перевірте фільтр для меленої кави. Якщо отвори фільтра забиті, їх потрібно прочистити, використовуючи маленьку щітку та відповідний підходящий інструмент.Ця проблема може бути спричинена недостатнім надходженням води через перфорований диск у гнізді корпусу кавоварки. Можливо, що через кілька місяців використання приладу отвори диска закупорились. В такому випадку диск потрібно почистити щіткою або зубочисткою, після цього увімкнути кавоварку та пропустити через прилад воду, але без тримача фільтра, зафікованого у корпусі. Вода має вільно витікати з усіх отворів диска, якщо це не так - диск забитий і потрібно звертатися у сервісний центр.Резервуар для води неправильно вставлений в корпус кавоварки. Вставте резервуар, максимально щільно та стійко розмістивши його у корпусі приладу.В резервуарі недостатньо води для того, щоб насос міг підкачувати її для приготування кави. Наповніть резервуар.
Кава водянista та холодна.	<ol style="list-style-type: none">Кава, що використовується, надто крупного помелу.Щоб приготувати більш концентрований та гарячий напій, кавові зерна мають бути дрібнішого помелу (що відповідає кавоваркам еспресо).



Увага!

Якщо з допомогою описаних вище кроків Ви не можете усунути проблему своїми силами, зверніться, будь ласка, в Авторизований сервісний центр POLARIS.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PCM 1536E Adore Cappuccino - Кавоварка побутова електрична торговельної марки POLARIS

Потужність: 1350 Вт

Напруга: 220-240 В

Частота: ~50 Гц

Об'єм резервуара для води 1,8 л.

Клас захисту: I

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін та вдосконалень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися певні розбіжності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Прилад сертифікований на відповідність вимогам Технічних регламентів та Державних стандартів України. Інформацію про номер сертифіката/декларації відповідності та термін його дії Ви можете отримати в місці придбання виробу POLARIS або в Уповноваженого представника Виробника.



Строк служби виробу: 3 роки.

Гарантійний строк: 2 роки від дня покупки.

До складу виробу входять комплектуючі, схильні до природного зношування та/або мають обмежений термін служби та підлягають плановій відплатній заміні в міру вироблення їх ресурсу. На ці комплектуючі виробник встановлює обмежену гарантію.

У цьому товарі такими є:

- Ущільнювальні прокладки групи видачі напою, труба та паропроводів – 6 місяців.
- Капучинатор автоматичний (за умови дотримання правил експлуатації) – 6 місяців.

Дата виготовлення вказана на виробі.

Виготовлено в Китаї.

Виробник:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРІС КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД

Блок 1801, 18/F, Джубілі Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

На заводі: ФОШАН ШУНДЕ БЕЛІВ ЕЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД

Третій з 1/F, 2/F, 3/F, № 15, Дафу Роад, Район Дафуджи, Ронггі, Шунде, Фошан, Китай.

At factory: FOSHAN SHUNDE BELIEVE ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD

The Third of 1/F, 2/F, 3/F, No. 15, Dafu Road, Dafuji Area, Ronggui, Shunde, Foshan, China.

Імпортер: ТОВ «МБТ ИНТ», Україна , 02091, місто Київ , вул . Тростянецька , будинок 6 Г

Зроблено в Китаї

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Кавоварка електрична

PCM 1536E Adore Cappuccino

Ця гарантія надається виробником на додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством України.

Ця гарантія діє протягом 24 місяців від підтверджененої дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу у разі виявлення дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право, між іншим, на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія діє за умови дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговою маркою POLARIS та придбані в уповноважених виробником продавців, у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен використовуватися у строгій відповідності до інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли після передачі товару споживачу внаслідок:
 - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
 - Відкладання вапняного осаду, водяного каменю та накипу внаслідок використання води з високим вмістом мінеральних речовин;
 - Використання приладу з метою, для якої він не призначений;
 - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі поява райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
 - Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є Авторизованими сервісними центрами*;
 - Пошкоджене виробу під час транспортування, некоректного його використання, а також у зв'язку з не передбаченими конструкцією виробу модифікаціями чи самостійним ремонтом.
4. Виробник не несе гарантійні зобов'язання, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна таблиця, або дані в ній витерти або виправлені.
5. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

Увага! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо чи опосередковано завдану виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколошньому середовищу, або пошкодження майна у випадку, якщо це сталося у результаті недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, навмисних та необережних дій споживача та третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з технічним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та постгарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтеся до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS.

Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише Авторизовані сервісні центри POLARIS.

*Адреси Авторизованих центрів на сайті Компанії: www.polaris.ru

Для підтвердження дати придбання виробу при гарантійному ремонті або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку.

Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки.

У разі ненадання документу, що підтверджує дату придбання виробу, строк гарантії вираховується з дати виготовлення виробу.

Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній таблиці, що знаходиться на задній стінці виробу.

МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	58
Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	58
Аспап қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар	61
Пайдалану саласы	61
Жыныстықтама	62
Бөлшектерге шолу және атаулары	63
Жұмысқа дайындау және пайдалану	64
Алдын ала қыздыру	67
Шыны-аяқ өлшемін таңдау	68
Кофе дайындаудың басталуы	68
Эспрессо кофесін дайындау	69
Капучино кофесін дайындау	70
Латте кофесін дайындау	72
Nespresso® типті капсулалардан кофе дайындау	73
Dolce Gusto® типті капсулалардан кофе дайындау	74
Көпіршіктелген сұтті дайындау	75
Тазалау және күтім	76
Сұтке арналған резервуарды және бу шүмелін тазалау	77
Қақты жою	77
Сақтау/Тасымалдау/Өткізу/Кәдеге жарату	79
Ықтимал ақаулықтар және оларды жою	80
Техникалық сипаттамалары	81
Сертификаттау туралы ақпарат	81
Кепілдікті міндеттемелер	82



Polaris

Сізге POLARIS сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мүқият оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Бұл пайдалану бойынша нұсқаулық, **PCM 1536E Adore Cappuccino POLARIS** сауда таңбасымен шығарылатын түрмистық электр эспрессо кофеқайнатқыш (бұдан әрі мәтін бойынша – кофеқайнатқыш, құрылғы) жөніндегі техникалық деректері мен сипаттамаларымен, оның құрылғысымен, сонымен қатар құрылғыны сақтау және пайдалану бойынша ережелермен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Бұл эспрессо кофеқайнатқыш электр энергетикасы саласындағы заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес пайдаланылуы тиіс, яғни құрылғының пайдалануы «Тұтынушылардың электрлі қондырғыларын техникалық пайдалану қағидалары» бойынша тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану тәртібін айқындастырын ережелерінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұл құрылғы тек қана үй тұрмыс жағдайында, тұрмыстық мақсатта пайдаланылуы тиіс. Бұл электрлік құрылғыны комерциялық аумақта жоғары жұмыс қарқындылығында ұзақ уақыт бойы пайдалану, бұл құрылғының шамадан тыс жүктелуіне алып келуі мүмкін, сонымен бірге электрлік құрылғыны шамадан артық ауыр жүктемеде қолданылуы, оның жұмыс істеу мерзімін азайтып, істен шығуына немесе зақымдалуына әкеледі, сондай-ақ, пайдаланушының және оның айналасындағы адамдардың өмірі мен денсаулықтарына да нұқсан келтіруі мүмкін.
- Тұрмыстық электр эспрессо кофеқайнатқыш осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың ережелеріне сәйкес тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Бұл құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндettі түрде, толығымен мұқият оқып шығыңыз..
- Эр жолы құрылғыны іске қоспас бұрын, оны қарап шығыңыз. Бұл құрылғының және оның электр желілік баусымның қандай да бір ақаулығы анықталған жағдайда, құрылғыны электр желіге, ашалы розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Эр жолы құрылғыны іске қоспас бұрын, оны қарап шығыңыз. Бұл құрылғының және оның электрмен қоректендіретін электр желілік баусымның қандай да бір ақаулығы анықталған жағдайда, құрылғыны электр желіге, ашалы розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Кофеқайнатқыш құрылғы еденге, жерге құлаған жағдайда, оның көзге анық көрінетін қандай да бір ақаулығы (зақымдауы) байқалған кезде, құрылғыны қолданбаңыз. Құрылғыда қандай да бір ақаулығы анықталған жағдайда, оны пайдаланбас бұрын, қызмет көрсету мәселелері бойынша өкілетті қызмет көрсету орталығының қажетті біліктілігі бар маманға көрсету қажет, оны тек қызмет көрсету орталығының қызметкері ғана қарап тексеріп шығуы тиіс.
- Егер Сіз кофеқайнатқыш құрылғының жұмыс жасау мүмкіндігіне күмән келтірсеңіз, құрылғыны пайдаланбаңыз.

- Құрылғы және оның электр желілік баусымы ыстық ауаның тікелей күн көзіне, жоғары температураның әсеріне, тікелей күннің жарық сәулесінің және де жауыншашындардың түсүне және ылғалға ұшырамайтындағы етіп, яғни оның зақымдалуына әкелетін себептерін болдырмайтындағы етіп, сақталуы керек.
- Кофеқайнатқыштың электр желілік баусымның айырын желіге қоспас бұрын, оның қуат көзін (қоректі) ажыратып қосатын бастырмалық ажыратып-қосқышы «СӨНДІРУ» сөндірілген күйінде екеніне көз жеткізіңіз.
- Іске қосылып, жұмыс істеп түрған кофеқайнатқышты қадағалаусыз қалдырмаңыз! Егер Сіз құрылғымен пайдаланбасаңыз, онда оны әркез сөндіріп, оның электр желілік баусымның айырын электр желісінен ажыратыңыз.
- Аталған құрылғыны қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауп беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, дene қабілеттігі шектеулі, сенсорлық қабілеттілігі төмен, яғни сезімдік не болмаса ақыл-ой деңгейі кем, сондай-ақ, құрылғыны қолдану үшін білімі мен тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Олар бұл құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалардың құрылғымен ойнаудына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.

Назар аударыңыз!



Бұл құрылғыны ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұнғылаша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды. Құрылғы суға түсіп кеткен жағдайда, оның электр желілік баусымның айырын бірден электр желісінен ажыратыңыз. Сонымен, бұл кезде қолды суға малуға мүлдем болмайды. Құрылғыны екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.

- Құрылғыны ешбір жағдайда суға немесе басқа сұйықтықтарға батырып салуға мүлдем болмайды. Үлғал қолмен құрылғыны ұстауға болмайды. Құрылғы дымқылданса, оның электр желілік баусымның айырын бірден электр желіден ажыратып алу қажет.
- Бұл құрылғыны тек ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Құрылғыны электр желіге қоспас бұрын, құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген кернеудің параметрлері Сіздің үйіңіздегі электрлік желісінде қолданылатын кернеуіне, яғни электрлік желінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек қана жерге тұйықталған желіге ғана қосу қажет. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерлендіру бекітілген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Техникалық стандартқа сай келмейтін қуат беру және электрлік қоректендіру көздері мен ұзартқыш не жалғастырғыш құрылғыны және үшжақты жалғаулық секілді үшайыр біріктіргіш қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Ұзартқыш не жалғастырғыш құрылғыны пайдаланудың алдында оның жерге тұйықталғанына және зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құрылғыны бөлмеден тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Құрылғымен пайдаланып болғаннан кейін және оны тазартпас бұрын немесе құрылғы сынып, істен шықкан жағдайда, сондай-ақ, құрылғының керек-жарақтарын не бөлшектерін орнатпас бұрын, құрылғының әрдайым сөндіріп, оның желілік баусымның айырын электр желісінен ажыратыңыз.

- Құрылғыны электр желілік баусымнан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, кофеқайнатқышты оның электр желілік баусымнан ұстап тартқылап, электр желісінен ажыратуға тыйым салынады. Кофеқайнатқыштың электр желілік баусымын электр желісінен ажыратқан кезде, тек қана оның штепсельді айыршасынан ұстап ажыратыңыз.
- Құрылғының жеткізілім жиынтықтығына кірмейтін қосымша аксессуарларға жататын бөлшектері мен керек-жараптарын пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Эр жолы кофеқайнатқышты әрбір пайдаланғаннан кейін, оның электрлі қоректендіргіш баусымын құрылғыға айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бүл баусымның үзілуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда кофеқайнатқыштың электрлі қоректендіргіш баусымын дұрыс сақтау үшін оны жақсылап тарқатыңыз.
- Құрылғының электр желілік баусымын тек техникалық біліктілігі бар мамандары - қызмет көрсету орталықтарының қажетті техникалық біліктілігі бар қызметкерлері ғана ауыстыра алады. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын атқаруға сәйкес техникалық біліктілігі жоқ немесе біліктілігі төмен деңгейдегі маман тараپынан, сондай-ақ, арнайы техникалық білікті мамандарының санатына жатпайтын тұлға тараپынан жасалған болса, бүл қолданушыны қауіп-қатерге ұшыратуы мүмкін.
- Бүл құрылғыны өз бетіңізben бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Құрылғыны жөндеу және қарап-тексеру, сондай-ақ, оның қалыпты құйге келтіру жұмыстарын тек бүл техникалық жұмыстарын атқаруға сәйкес қажетті техникалық біліктілігі бар мамандары ғана жүзеге асыруы тиіс, яғни атальған жұмыстарын қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлері ғана жүзеге асыруы керек.
- Бүл құрылғыны жөндеу үшін тек оның түпнұсқалы қосалқы бөлшектерін ғана пайдалану қажет.
- Құрылғының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бүл электр құрылғыны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, оны одан әрі кәдеге жарату мақсатында, қалдықтарды қабылдаумен, қайта өндеумен және кәдеге жаратумен айналысадын ресми пунктке өткізіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға өз септігіңізді тигізесіз.



Назар аударыңыздар!


Құралды ванна, ыдыс-аяқ жуатын шүңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды. Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден электр желіден ажыратыңыз. Сонымен, бүл кезде қолды суға малуға болмайды. Құралды екінші мәрте пайдаланудың алдында, оны білікті маман тексеріп шығуы керек.

АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР



Резервуарды толтыру үшін тек таза, сұық ауыз суды пайдаланыңыз. Ешқашан да сұға арналған сыйымдылықты басқа сұйықтықтармен толтырмаңыз, резервуарға кофені салмаңыз.


- Сұға арналған резервуарды MAX мәнінен жоғары толтырмаңыз.
- Құралды ешқашан сусыз қоспаңыз
- Кофе қайнатқыш жұмыс істеп тұрған үақытта ешқашан назарсыз қалдырмаңыз.
- Аспапты үстелдің жиегінен/жұмысшы беттен алыстау жерге тегіс тұрақты бетке қойыңыз.
- Ұнтақталған кофеден сусынды дайындау үшін туркада бұқтыруға арналған «extra fine» ұсақтап ұнтақталған кофені пайдалануға болмайды. Бұл сұзгінің бітелуіне әкелуі мүмкін. Сұзгінің бітелуі бұқтыратын аймақтағы қысымның жоғарлауын тудырады, осының салдарынан сусынды дайындау процесінде сұзгі ұстағышының өздігінен ажырытылуы орын алуы мүмкін. Бітеліп қалған сұзігінің тазалау немесе ауыстыру аспапқа кепілдік қызмет көрсетуге кірмейді.
- Кофе қайнатақшы минералсыздандырылған бөтелкеге құйылған (кулерлерге арналған) суды, немесе минералды қоспалардан тазаланудан өткен, сұзгіленген суды пайдалануға арналған. Контейнерге ауыз суды тікелей краннан құюға рұқсат етіледі, егер оның кермектігі 5,0 мг-экв/л аспайтын болса.
- Пайдалануда болған кофе қайнатқышты ауаның теріс температураларында сақтауға болмайды, өйткені кофе қайнатқыштың ішінде қалған судың қатып қалуы оны іsten шығарады.

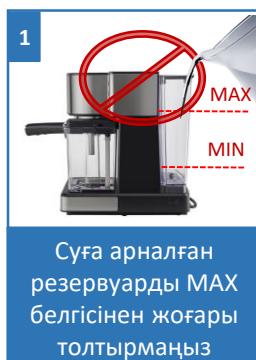

Сұға арналған резервуарды MAX белгісінен жоғары толтырмаңыз



Аспапты ешқашан сусыз іске қоспаңыз!

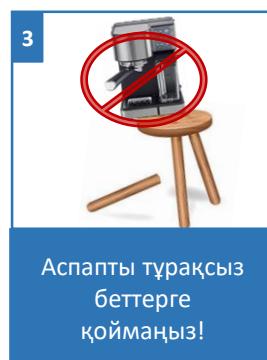

Аспапты тұрақсыз беттерге қоймаңыз!



Пайдалануда болған аспапты ауаның 0 °C-ден төмен т-да сақтамаңыз.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

Аспап осы нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық ғимараттың температурасы мен ылғалдылғында тұрмыстық және ұқсас қолдану үшін тағайындалған:

- дүкендердің, кеңселердің, фермерлік шаруашылықтар мен басқа да бөлімшелердің қуат көзін пункттерінде;
- қонақ үй, отель және басқа да тұруға арналған орындардың тұтынушыларына;
- жатақтар мен таңғы ас үшін арналған орындарда.

Аспап өндірістік және коммерциялық пайдалану үшін, сонымен қатар тағамдық емес өнімдерді өңдеу үшін тағайындалмаған

Өндіруші қате пайдалану немесе осы пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жаупкершілік алмайды.

ЖИЫНТЫҚТАМА



Кофе
қайнтақышы
PCM 1536E
Adore
Cappuccino



Сүзгі ұстағышы



Өлшеуіш қасық /
нығыздарыш



Сүзгілер 2 дана.
(1 және 2
порцияға)



Сұт контейнері



Шағын сорғы



Капсула
қосымшасы
(Dolce-Gusto,
Nespresso)



Пайдалану
жөніндегі
нұсқаулық /
Кепілдік талоны

БӨЛШЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ АТАУЛАРЫ



ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Бірінші қолдану алдында немесе егер кофе қайнатқыш біраз үақыт пайдаланылмаған болса, оны келесідей түрде таза ауыз сумен жуып-шаю қажет:



1. Кофе қайнатқыштан қаптау материал мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз және аспап корпусын ылғал матамен сұртіп алыңыз.
2. Кофе қайнатқышты тегіс бетке жайғастырыңыз.
3. Резервуарды суға толтырыңыз (судың деңгейі “**max**” белгісінен аспауы тиіс).
4. Сүтке арналған резервуарды да суға толтырыңыз және орнына орнатыңыз.
5. Екі резервуарды да кофе қайнатқыштың корпусына орнатыңыз және желілік айырды электр желісін розеткасына қондырыңыз.
6. Ұстағышты сұзгімен бірге кофе қайнатқышқа орнатыңыз. Бұл үшін оны кофе қайнатқыш корпусындағы ұстағыш ұшырығына төмennен жоғары қарай, сұзгі ұстағыштың тұтқасы «ашық құлышп» белгісінің астына орналастырай, енгізіңіз және, ұстағышты тұтқасынан бұрып, тілшік бағытымен, онға қарай 40-45 градусқа, «жабық құлышп» белгісіне дейін бұрып, бекітіңіз (**Бұл ретте артық күш салмау қажет!**).
7. Шыны-аяқты сұзгі ұстағышы шүмегінің астына түпқойма торына орнатыңыз және капучинатор шүмегін суды шыны-аяққа ағызы үшін реттеңіз.



- Бір рет **ON/OFF** батырмасына басып, кофе қайнатқыштың қуатын қосыңыз, бұл ретте кофе қайнатқыштың алдынғы панеліндегі жарық символдары дыбыстық сигналмен 3 рет жыптылықтайды. Кофе қайнатқыш қыздыруды бастайды.
- FROTH** батырмасын бір рет басу арқылы «Дара капучино» дайындау бағдарламасын орындаңыз. Осы іс-әрекеттерді резервуардағы су біткенше орындаңыз
- Бүкіл су ағызылғаннан кейін контейнерді, сүзгіні және ұстағышты мұқият жуып-шайыңыз.

Назар аударыңыз!

Егер символ жыптылықтауын тоқтатқанша оған бассақ, кофе қайнатқыш қажетті температураға жетпегені туралы ескеरту дыбыстық сигнал береді және символдар жыптылықтауын тоқтатқанын күту қажет.

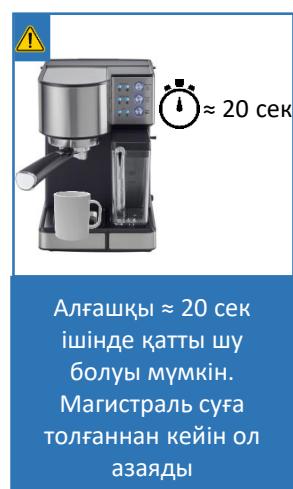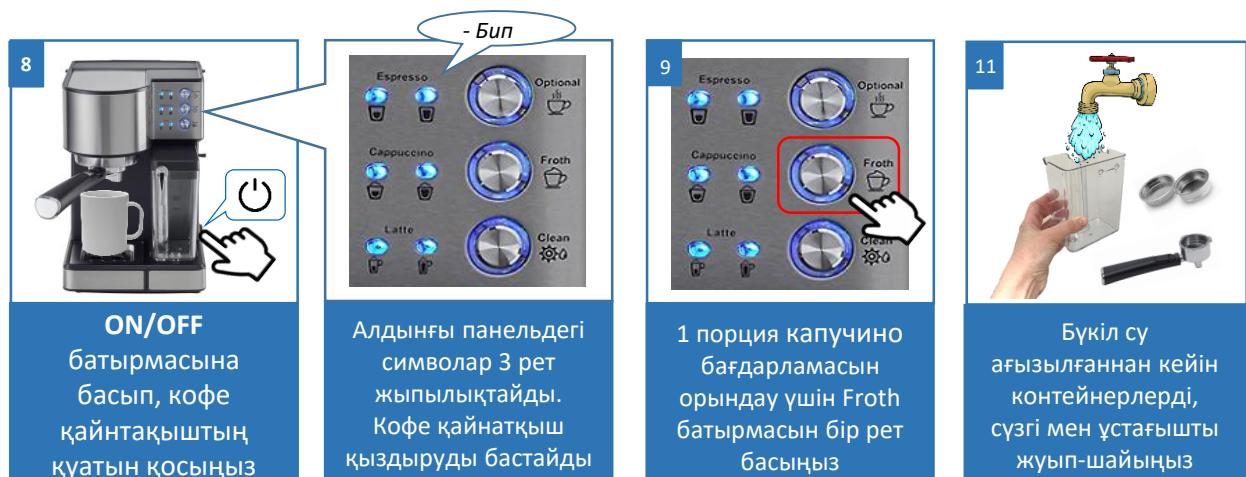

Назар аударыңыз!

Алғашқы пайдаланғанда немесе пайдаланудағы ұзақ үзілістен кейін суды тартқанда сораптың жұмысында жоғарлаған шу болуы мүмкін. Бұл қалыпты, магистраль суға толғаннан кейін шамамен 20 секунд өткен соң шу азаяды.

Кофе қайнатақыштың **АВТОСӨНДІРІЛУ ФУНКЦИЯСЫ** іске қосқаннан соң 25-30 минуттан кейін іске қосылады, егер онымен ешқандай әрекеттер орынданмайтын болса. Бұл ретте барлық жарық символдары сөнеді. Жұмысты қайта бастау үшін сүтке арналған контейнерді алу/орнату жеткілікті, немесе аспапты Қос./Сөнд. батырмасымен сөндіріп, сөндіргеннен кейін 5 секунд кешіктірмей дәл сол батырмамен қайта іске қосуға болады. Кофе қайнатқыш қыздыруды бастайды, немесе кофе дайындауға дайын болады.

АЛҒАШҚЫ ІСКЕ ҚОСҚАНДА НЕМЕСЕ ҰЗАҚ УАҚЫТ ПАЙДАЛАНБАҒАНДА

Жаңа кофе қайнатқышты алғашқы рет немесе пайдаланусыз ұзақ сақтаудан кейін іске қосқанда кофе қайнатқыш жүйесін суға толтырумен қиындық туындауы мүмкін. Бұл ақаулық болып табылмайды.

Бірінші рет сәтті толтыру үшін арнайы шағын қол сорғысын пайдалануды сұраймызды (жыныстыққа кіреді). Оның көмегімен Сіз жүйеден ауаны оңай шығарасыз және оны суға толтыра аласыз.

Бұл үшін төменде көрсетілген іс-әрекеттерді орындаңыз.


1. Суға арналған контейнерді шешіп алыңыз.
2. Кофе қайнатқыштың артқы бөлігінде орналасқан су резервуарының қабылдағыш торапына азғантай су құйыңыз.
3. Су резервуарының қабылдағыш торапына шағын сорғының түтігін кіргізіп, шағын сораптың піспегіне басыңыз, осымен кофе қайнатқыштың гидрожүйесін мәжбүрлеп суға толтыру процесін іске қосылады.
4. Су кофе қайнатқыштың қабылдағыш торапынан шыққанша 2 және 3 қадамдарды қайталаңыз, қажеттілік бойынша 2 және 3 қадамдарды 3-4 рет қайталаңыз.
5. Суға арналған толтырылған контейнерді орнатыңыз.
6. Суға арналған резервуарды орнатыңыз, кофе қайнатқышты іске қосыңыз, алдын ала қызу аяқталғанын күтіңіз (индикаторлар үнемі жанып тұратын болады), содан кейін су шығып тұрғанын тексеру үшін "ӨЗДІГІНЕН ТАЗАЛАНУ" батырмасын басыңыз. Егер иә болса, гидрожүйенің сұлбасында су бар дегені.
7. Кофе дайындауды бастаңыз.



АЛДЫН АЛА ҚЫЗДЫРУ

Бір шыны-аяқ жақсы ыстық кофе дайындау үшін біз сұзгісі орнатылған кофе қайнатқышты алдын ала қыздырып алуды ұсынамыз. Осылайша, кофе қайнатқыштың сүйк бөліктерінің кофе бұқтартуға әсері жоққа шығарылады.

1. Суға арналған резервуарды суға толтырыңыз (судың деңгейі «**max**» белгісінен аспауы тиіс) және оны кофе қайнатқыш корпусына орнатыңыз.
2. Ұстағышты сұзгімен бірге «Жұмысқа дайындау және пайдалану» бөлімінің 6-т. сәйкес кофе қайнатқышқа орнатыңыз.
3. Түпқойма торына сәйкес келетін шыны-аяқты қойыңыз және желілік айырды электр желі розеткасына қондырыңыз.
4. Бір рет **ON/OFF** батырмасына басып, кофе қайнатқыштың құатын қосыңыз, бұл ретте кофе қайнатқыштың алдынғы панеліндегі жарық символдары дыбыстық сигналмен 3 рет жыптылықтайады. Кофе қайнатқыш қыздыруды бастайды.
5. Жарық символдары жыптылықтауын тоқтатқанын күтіңіз және **FROTH** батырмасын бір рет басыңыз. Процесс аяқталғаннан кейін символдар жыптылықтауын тағы тоқтатады. Алдын ала қыздыру осымен аяқталды. Кофе салар алдында сұзгіні құрғатып сүртіп алыңыз.

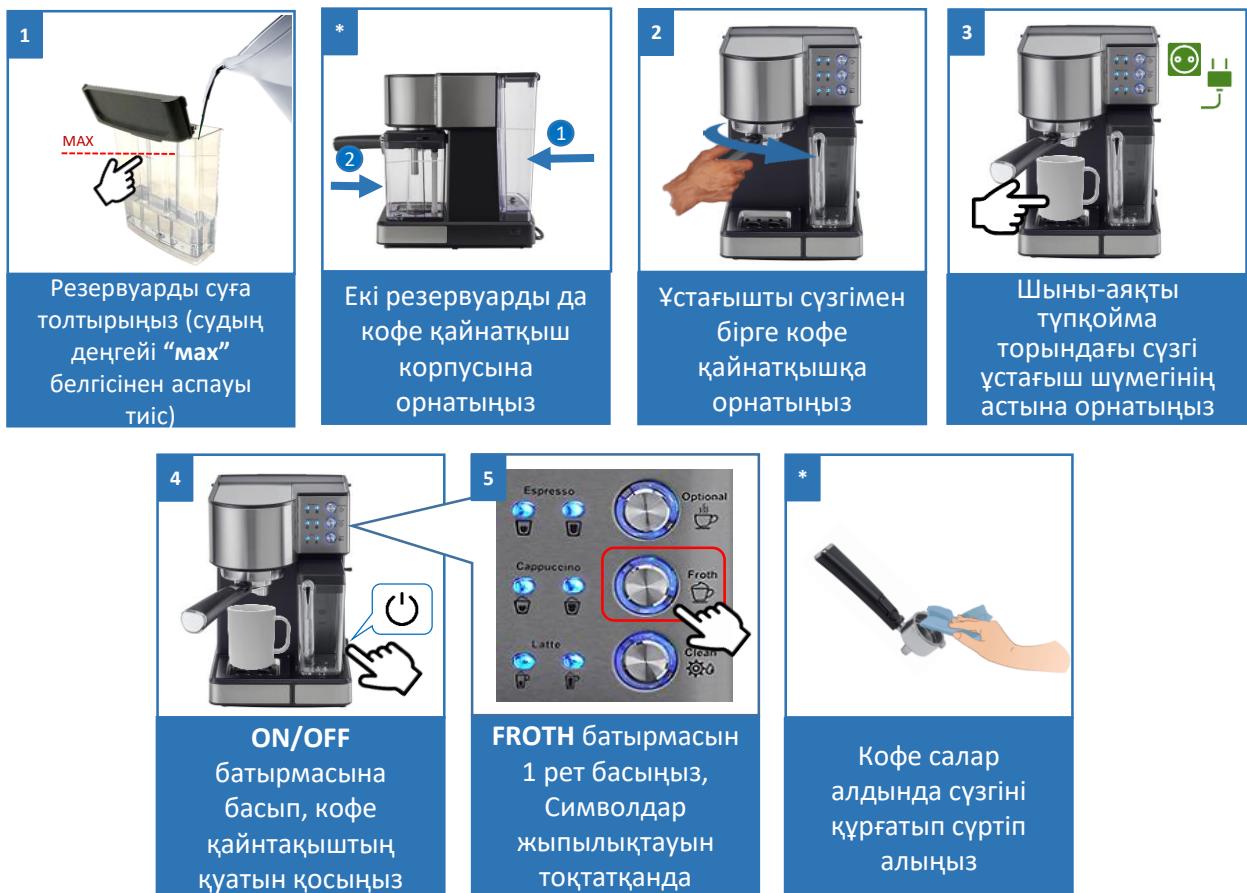

ШЫНЫ-АЯҚ ӨЛШЕМІН ТАҢДАУ

КОФЕ ТИПТЕРІ ЖӘНЕ ШЫНЫ-АЯҚТАР ӨЛШЕМДЕРІ			
Espresso	Жалқы	40 – 60 мл.	
	Қос	90 – 110 мл.	
Cappuccino	Жалқы	80 – 150 мл.	
	Қос	160 – 300 мл.	
Latte	Жалқы	160 – 300 мл.	
	Қос	250 – 350 мл.	

КОФЕ ДАЙЫНДАУДЫҢ БАСТАЛУЫ

- Алдын ала дайындалған және қыздырылған кофе қайнатқыш пайдалануға дайын, жарық индикаторлары үнемі жаны тұрады.
- Сүзгі ұстағышты, тұтқасынан ұстап, «жабық құлышп» жайғасымынан солға қарай шамамен 45° градус бұрышқа бұрып және төмен түсіріп, кофе қайнатқыш корпусындағы үшкірткыштан шешіп алыңыз (егер ол орнатылған болса). Қажет болса, сүзгіні құрғатып сүртіңіз және оны ұстағышқа орнатыңыз. Сүзгіні өлшеудің қасықтың көмегімен ұнтақталған кофемен толтырыңыз. Жалқы порцияны дайындау үшін бір өлшем қасық кофе пайдаланыңыз, қос порция дайындау үшін - екі қасық.
- Кофе мөлшеріне байланысты лайық келетін сыйымдылықтағы сүзгіні пайдаланыңыз.



Кофе қайнатқыш пайдалануға дайын, индикаторлар үнемі жанып тұрады



Сүзгі ұстағышты шешіп алыңыз, бұл үшін белгісінен солға қарай бұраңыз



Сүзгіні құрғатып сүртіңіз, оны ұстағышқа орнатыңыз



Кофе мөлшеріне байланысты лайық келетін сыйымдылықтағы сүзгіні пайдаланыңыз

- Сүзгіні өлшеуіш қасықтың көмегімен ұнтақталған кофемен толтырыңыз.
- Кофені сәл нығыздаңыз, бұны тығыздағыштың көмегімен орындауға болады.
- Артық қалған кофені сүзгі жиектерінен алып тастаңыз.
- Сүзгі ұстағышты кофе қайнатақыштың корпусына «Жұмысқа дайындау және пайдалану» бөлімнің 6-т. сәйкес орнатыңыз. Түпқойма торы диаметрі 7 см аспайтын бір шыны-аяқты пайдалануға есептелген.



ЭСПРЕССО КОФЕСІН ДАЙЫНДАУ

- Бір порция  дайындау үшін **OPTIONAL** батырмасына басыңыз. Сусынның дайындалуы «Espresso 1-лік порциясы» индикаторының жыпылықтауымен сүймелденеді. Аяқталғаннан кейін бес реттік дыбыстық сигнал беріледі.
- Қос порция дайындау үшін  **OPTIONAL** батырмасына екі рет басыңыз. Сусынның дайындалуы «Espresso 2-лік порциясы» индикаторының жыпылықтауымен сүйемелденеді. Аяқталғаннан кейін бес реттік дыбыстық сигнал беріледі.
- OPTIONAL** батырмасына үш рет басу сусынды ерікті мөлшерде 230 мл шектерінде алуға мүмкіндік береді. Осы доза шектерінде су берілуінің тоқтатылуы тағы бір рет **OPTIONAL** батырмасын басумен жүзеге асырылады. Сусынның дайындалуы «Espresso 1-лік және 2-лік порциясы» индикаторының жыпылықтауымен сүйемелденеді.





Назар аударыңыз!

Сүзгі ұстағышының шүмектерінен біраз ұақыт бұқтырылған кофе қалдықтары мөлшерлеу аяқталғаннан кейін ағатын болады.

Пайдаланылған кофені ұзақ ұақытқа сүзгіде қалдырмаңыз. Сүзгі бітеліп қалмауы үшін және қыын еритін түзілімдердің пайда болуына жол бермеу үшін сүзгіні және кофе қайнатқыштың алмалы түпқоймасын оны пайдаланғаннан кейін бірден босатыңыз және шайыңыз.


КАПУЧИНО КОФЕСІН ДАЙЫНДАУ



Назар аударыңыз!

Сүт жақсы көпіршіктенуі үшін және тұрақты көпіршік алу үшін сүт резервуарын тек қана салқындастылған 3-5 °C температурадағы сутке толтыру керек. Құрамында майдың массалық үлесі 1,5% ~ 3,5% болатын сүтті пайдалануды ұсынамыз.

1. Сүтке арналған резервуарды сутке толтырыңыз (сүт деңгейі «min» және «max» белгілері арасында болуы тиіс) және оны кофе қайнатқыш корпусына орнатыңыз.
2. Түпқойма торына лайық келетін шыны-аяқты қойыңыз. Капучиноға арналған шыны-аяқ көлемі 200 мл артық болуы тиіс («Шыны-аяқ өлшемін таңдау» бөлімдегі кестені қар.).
3. Сүт көпіршігін беретін тұтікше шүмегінің көлбеулігін бу мен көбік одан шыны-аяққа шығатындағы етіп реттеңіз.
4. Бу/сүт көпіршігі берілуін реттегішті, оны солға қарай (көпіршегі аздау) немесе оңға қарай (көпіршегі көбірек) бұрып, өзініздің қалауыңыз бойынша баптаңыз.

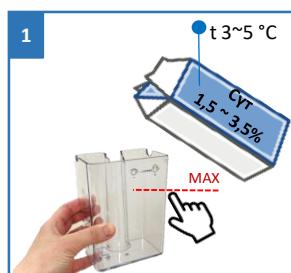

Сүтке арналған
резервуарды
салқындастылған
сүтке толтырыңыз



Түпқойма торына
лайық келетін
шыны-аяқты
қойыңыз



Сүт көпіршігін
беретін тұтікше
шүмегінің
көлбеулігін бу мен
көбік одан шыны-
аяққа шығатындағы
етіп реттеңіз



Бу/сүт көпіршігін
берудің реттегішін
қалауыңыз
бойынша реттеңіз.
Солға қарай –
көпіршігі аздау,
оңға қарай –
көбірек

5. Бір порция  дайындау үшін **FROTH** батырмасына басыңыз.
6. Суынның дайындалуы «Cappuccino 1-лік порциясы» индикаторының жыптылықтауымен сүйемелденеді. Аяқталғаннан кейін бес реттік дыбыстық сигнал беріледі.
7. Қос порция  дайындау үшін **FROTH** батырмасына екі рет басыңыз.
8. Суынның дайындалуы «Cappuccino 2-лік порциясы» индикаторының жыптылықтауымен сүйемелденеді. Аяқталғаннан кейін бес реттік дыбыстық сигнал беріледі.



Назар аударыңыз!

Сұт көпіршігін беретін тұтікше шүмегінен бумен бірге судың болымсыз мөлшері шығуы мүмкін.



Ескертпе!

Сұт көпіршігін беретін тұтікшенің алмалы шүмегін тікелей әр пайдаланғаннан кейін жылы сумен және ысқышпен жуып-шайыңыз. Онда майлар түзілімдер пайда болуына жол берменіз.

5 1 рет басу керек



Бір порция  дайындау үшін **FROTH** батырмасына басыңыз

6 - Бип-Бип-Бип-Бип-Бип



Дайындау аяқталғаннан кейін бес реттік дыбыстық сигнал беріледі

7 2 рет басу керек



Қос порция  дайындау үшін **FROTH** батырмасына басыңыз

8 - Бип-Бип-Бип-Бип-Бип



Дайындау аяқталғаннан кейін бес реттік дыбыстық сигнал беріледі



ЛАТТЕ КОФЕСІН ДАЙЫНДАУ

Іс-әрекеттер Капучино дайындаған кездегі іс-әрекеттерге үқсас, бірақ сыйымдылығы үлкенірек шыны-ақ пайдаланылады («Шыны-аяқ өлшемін таңдау» бөлімдегі кестені қар.).

1. Сұтке арналған резервуарды сұтке толтырыңыз (сұт деңгейі «**min**» және «**max**» белгілері арасында болуы тиіс) және оны кофе қайнатқыш корпусына орнатыңыз.
2. Тұпқойма торына лайық келетін шыны-аяқты қойыңыз. Латтеге арналған шыны-аяқтың көлемі 350 мл-ден кем болмауы тиіс.
3. Сұт көпіршігін беретін тұтікше шүмегінің көлбеулігін бу мен көбік одан шыны-аяққа шығатындан етіп реттеңіз.
4. Бұ/сұт көпіршігі берілуін реттегішті, оны солға қарай (көпіршегі аздау) немесе онға қарай (көпіршегі көбірек) бұрып, өзініздің қалауыңыз бойынша баптаңыз.
5. Бір порция латте дайындау үшін **CLEAN** батырмасына басыңыз. Сусынның дайындалуы «Latte 1 порциясының индикаторы» индикаторының жыптылықтауымен сүймелденеді. Аяқталғаннан кейін бес реттік дыбыстық сигнал беріледі.
6. Қос порция латте дайындау үшін **CLEAN** батырмасына екі рет басыңыз. Сусынның дайындалуы «Latte 2 порциясының индикаторы» индикаторының жыптылықтауымен сүймелденеді. Аяқталғаннан кейін бес реттік дыбыстық сигнал беріледі.



Назар аударыңыз! Сұт көпіршігін беретін тұтікше шүмегінен бумен бірге судың болымсыз мөлшері шығуы мүмкін.




КОФЕНІ КАПСУЛАЛАРДАН ДАЙЫНДАУ

NESPRESSO®

- Капсулаға арналған қондырманың төменгі бөлігін (ұзын иілген тұтқамен жабдықталған) алыңыз және оған, суретте көсетілгендей, Nespresso типті капсуланы орналастырыңыз.
- Жоғарыға капсулаға арналған қондырманың жоғарғы бөлігін (пышақтармен жабдықталған) және капсуланың пластик бөлігін тесу үшін қысыңыз
- Бекітілген капсуласы бар қондырманы капсулаларға арналған қондырма ұстағышына орнатыңыз
- Қондырмаға арналған ұстағышты кофе қайнатқыш корпусындағы ұяшыққа орнатыңыз және түймелердің бірін басыңыз ( , )



САҚ БОЛЫҢЫЗ! Кофе дайындаған кезде қондырма, капсула және ұстағыш жоғары температураға дейін қызады. Капсуланы алып шыққанда абай болыңыз, күйіп қалудан сақтаныңыз.

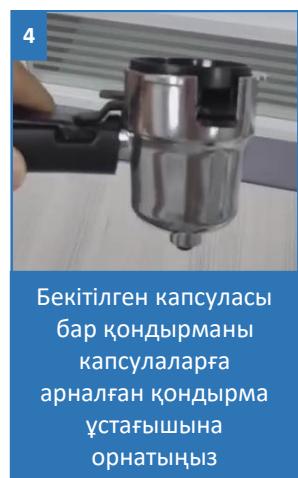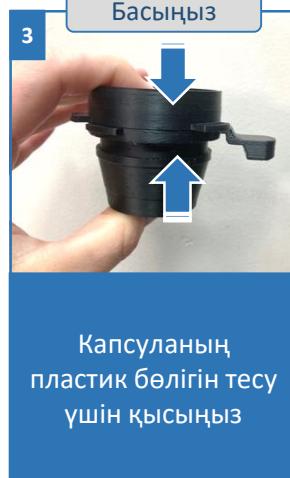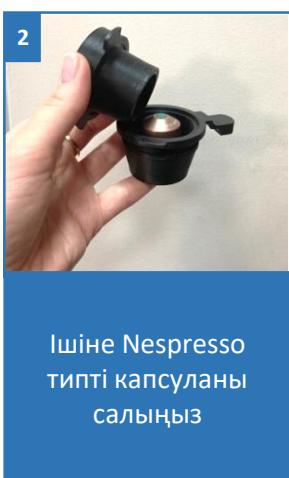

Dolce-Gusto®

- Капсулаға арналған қондырма ұстағышын алыңыз және онда, суретте көрсетілгендей, Dolce-Gusto типті капсуланы орналастырыңыз
- Жоғарыда Dolce-Gusto типті капсулаларға арналған қондырманы орнатыңыз және капсуланы тесу үшін қысыңыз
- Қондырмаларға арналған ұстағышты кофе қайнатқыш корпусындағы ұяшыққа орнатыңыз және түймелердің бірін басыңыз  , 



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кофе дайындағаннан кейін су берілетін тесікті (Dolce-Gusto типті капсулаларды дайындауға арналған қондырмада) және кофе берілетін тесікті (типті капсулаларды дайындауға арналған қондырманың төмегі бөлігінде) жиынтыққа кіретін тазалауға арналған құрылғының көмегімен тазалауды ұсынамыз.




САҚ БОЛЫҢЫЗ! Кофе дайындаған кезде қондырма, капсula және ұстағыш жоғары температураға дейін қызады. Капсуланы алып шыққанда абай болыңыз, күйіп қалудан сақтаныңыз.



Кофе дайындағаннан кейін, капсula ұстағышты алып шыққанда, ұстағыш шұмектерінен аздал су ағуы мүмкін, таза беттер ластанбауы үшін тамшыларға арналған алмалы түпқойманы пайдаланыңыз.



Возьмите держатель насадок для капсул

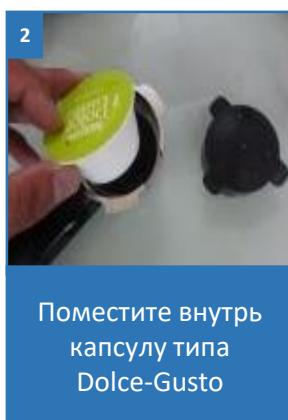


Поместите внутрь капсулу типа Dolce-Gusto




Сверху установите верхнюю часть насадки для капсулы



Сожмите для прокола капсулы

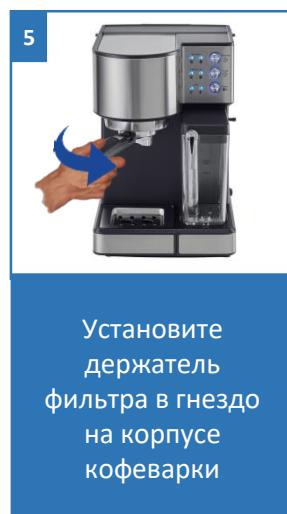


Установите держатель фильтра в гнездо на корпусе кофеварки

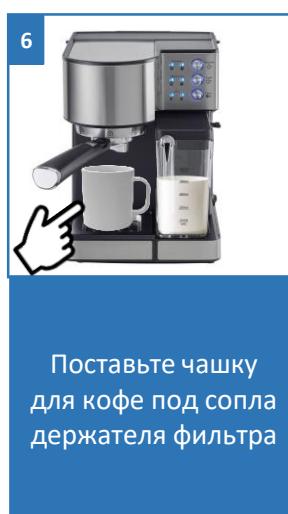

Поставьте чашку для кофе под сопла держателя фильтра



Прочищайте отверстия для подачи кофе после каждого приготовления

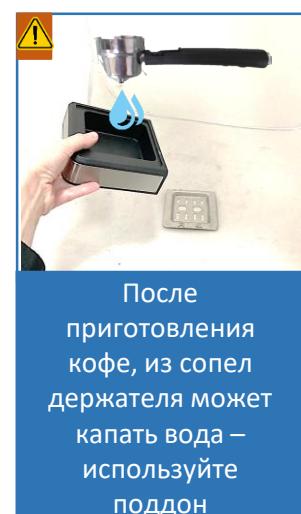

После приготовления кофе, из сопел держателя может капать вода – используйте поддон

КӨПІРШІКТЕЛГЕН СҮТТІ ДАЙЫНДАУ

- Сұтке арналған резервуарды салқындастылған сұтке толтырыңыз (судың деңгейі “мах” белгіден аспауы тиіс) және оны кофе қайнатқыш корпусына орнатыңыз.
- Бу берілуін реттегішті, оны солға қарай (көпіршегі аздау) немесе онға қарай (көпіршегі көбірек) бұрып, өзіңіздің қалауыңыз бойынша баптаңыз.
- Көпіршіктелген сүт порциясын дайындау үшін FROTH батырмасын 3 рет басыңыз. Сусынның дайындалуы «Cappuccino 1 порциясы және 2-лік порциясы» индикаторларының жыптылықтауымен сүйемелденеді.
- Тағы бір рет FROTH батырмасына басып, шыны-аяқ толғаннан кейін құйылуды қолмен тоқтатыңыз.




Назар аударыңыз!

Сүт көпіршігін беретін тұтікше шүмелінен бүмен бірге судың болымсыз мөлшері шығуы мүмкін.



Ескертпе!


Егер сусындарды дайындағаннан кейін сұтке арналған резервуарда пайдаланылмаған өнім қалатын болса, сүт құйылған резервуарды біраз уақыт тоқаудыңда сақтауға болады!

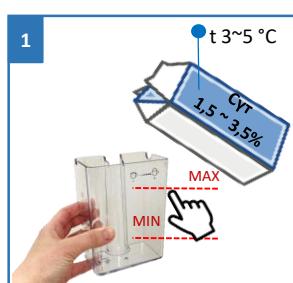

Сұтке арналған резервуарды салқындастылған сұтке толтырыңыз



Тұпқойма торына лайық келетін шыны-аяқты қойыңыз

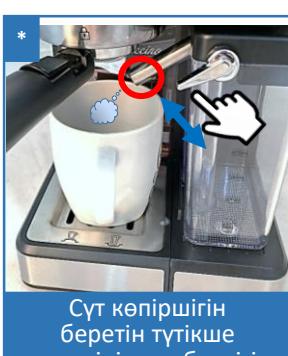

Сүт көпіршігін беретін тұтікше шүмелінің көлбеулігін бу мен көбік одан шыны-аяққа шығатында етіп реттеңіз



Бу/сүт көпіршігі берілуін реттегіш. Солға қарай – көпіршігі аздау, онға қарай - көбірек



Көпіршіктелген сүт дайындау үшін FROTH батырмасына 3 рет басыңыз



Тағы бір рет FROTH батырмасына басып, құйылуды қолмен тоқтатыңыз.



Резервуардағы пайдаланылмаған сүтті тоқаудыңда орналастырыңыз



Бу жеңінің алмалы шүмелі жылы сумен жуып-шайыңыз

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Аспапты тазалауға кірісер алдында ол сөндірілгеніне, желіден ажыратылғанына және толық сұығанына көз жеткізіңіз.
- Сүзгінің бітеліп қалуын және кофе қайнатқыштың бөлшектерінде қыын жойылатын жауын-шашынның пайда болуын болдырмау үшін пайдаланғаннан кейін аспапты ұзақ уақыт тазалауды кейінге қалдырмаңыз.
- Аспапты суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Су электрлік қосылыстарға түспеуін ылғи қадағалаңыз.
- Аспапты сыртқы жағынан ылғалды жұмсақ матамен сүртіп алыңыз. Аспапты тазалау үшін жемір, қажақ тазартқыш құралдарды, сонымен қатар органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Сүзгі ұстағышын шешіп алыңыз, сүзгіден кофе қалдықтарын кетіріңіз. Ұстағышты және сүзгіні жылы суда жуып-шайыңыз, жұмсақ түксіз матамен немесе ысқышпен құрғатып сүртіп алыңыз. Сүзгінің ішкі тексеріңіз, егер олар бітеліп қалған болса, кішкентай щеткамен (жынтыққа кірмейді) тазалаңыз.
- Сүзгі ұстағышы орнатылатын орынды ылғалды матамен тазалаңыз.
- Тамшыларды жинауға арналған түпқойманы шешіп алыңыз, жиналған сұйықтықты төгіңіз, сумен жуып-шайыңыз және жұмсақ матамен сүртіңіз. Осы процедураны аспапты пайдаланған әр кезденген кейін қайталаңыз.
- Суға арналған резервуардың ішкі бөлігін ысқышпен немесе жұмсақ матамен мерзімді түрде жуыңыз.
- Терең тазалау үшін жалқы эсперсоны дайындаудың бір циклын тек қана сумен және ішінде сүзгісі орнатылмаған сүзгі ұстағышпен жүргізіңіз



1
Айырды
розеткадан алып
шығыңыз,
корпусты ылғал
матамен сүртіп
алыңыз



2
Аспапты суға және
басқа
сұйықтықтарға
батырмаңыз



3
Ұстағышты және
сүзгіні жылы суда
жуып-шайыңыз,
кептіріп сүртіп
алыңыз



4
Сүзгі ұстағышы
орнатылатын
орынды ылғалды
матамен
тазалаңыз.

СҮТКЕ АРНАЛҒАН РЕЗЕРВУАРДЫ ЖӘНЕ БУ ШҮМЕГІН ТАЗАЛАУ


- Сүтке арналған резервуарды шешіп алыңыз, жиналған сұйықтықты ағызыңыз, жылы сүмен және жұмысқа ысқышпен жуып-шайыңыз. Аспапты тазалау үшін жемір, қажақ тазартқыш құралдарды, сонымен қатар органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Резервуарды ҚАҚПАҚСЫЗ ыдыс жуатын машинада жууға болады.
- Бу жеңінің алмалы шүмегін тікелей әр пайдаланғаннан кейін жылы сүмен және ысқышпен жуып-шайыңыз. Онда майлы түзілімдер пайда болуына жол берменіз.
- Таза резервуарға жылы суды «min» және «max» белгілері арасына құйыңыз және оны қақпақпен бірге жинап іске қосылған және жұмысқа дайын аспапқа орнатыңыз.
- Ұлкен шыны-аяқты сүт көпіршігін беретін түтікше шүмегінің астына қойыңыз.
- CLEAN ⚡ батырмасын үш рет басыңыз. Қақпақ механизмін тазалау процесі басталады. Сүт мөлшерлеуішінің жуып-шайылуы «Latte жалқы және қос порциясы» индикаторлардың жыптылықтауымен сүйемелденеді.
- Тазалау процесі аяқталғаннан кейін бес реттік дыбыстық сигнал беріледі.



Жылы сүмен жуып-шайыңыз. Қажақ құралдарды пайдаланбаңыз



Резервуарды ҚАҚПАҚСЫЗ ыдыс жуатын машинада жууға болады

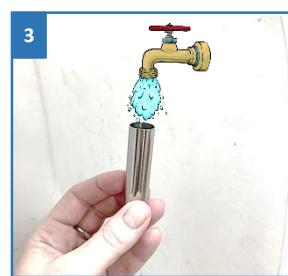

Бу жеңінің алмалы шүмегін жылы сүмен жуып-шайыңыз



Таза резервуарға жылы суды «min» және «max» белгілері арасына құйыңыз



Оны қақпақпен бірге жинап іске қосылған және жұмысқа дайын аспапқа орнатыңыз



Ұлкен шыны-аяқты сүт көпіршігін беретін түтікше шүмегінің астына қойыңыз



CLEAN батырмасын 3 рет басыңыз. Қақпақ механизмін тазалау процесі басталады



Дайындау аяқталғаннан кейін бес реттік дыбыстық сигнал беріледі

Бу құбырын тазалау 3 кезеңмен жүргізіледі:

1. Бу құбырының тұтікшесі шамамен 100 градус Цельсий температурасына дейін қыздырылған судың көп мәлшерімен жуып-шайылады. Бұл кезеңде сүттен болған негізгі ластануларды шаю өтеді.
2. Үзіліс немесе ауамен тазалау, бұл ретте бу құбырының ішкі беттерінің кептірілуі өтеді.
3. 70-80 градустағы судың болымсыз мәлшерімен бу құбырын жуып-шаю, бұл құрамында кальций, хлор және басқа минералды заттары бар ұсақ ластануларды кетіруге мүмкіндік береді.

Назар аударыңыз!



Екі индикатор да жыпылықтап түрғанша тазалау процесі аяқталмайды. Бұл кезде бу құбырымен және кофе қайнатқышпен ешқандай іс-әрекеттерді жүргізуге болмайды.

Тазалау индикаторлары сөнегін күту қажет.



Тазалау процесі әлі аяқталмады!
Екі индикатор да жыпылықтап түр!



Индикаторлар сөнді!
Тазалау процесі аяқталды

ҚАҚТЫ ЖОЮ

Кофе қайнатқыш тиімді жұмыс істеуі үшін қақты әр 2-3 ай сайын кетіру, ал «кермек» суды пайдаланғанда одан да жиі жүргізу ұсынылады.

Ол үшін «Жұмысқа дайындық» бөлімінде сипатталған әрекеттерді орындау керек, тек судың орнына Polaris кальцификаторын пайдалану керек.

Бұдан кейін «Жұмысқа дайындау» тарауында сипатталған операцияларды қайталап орындау қажет, бірақ енді резервуарды таза суға толтыру керек.

Назар аударыңыз!



Толық тазалауды кофе дайындаудың әр 80 циклынан кейін, егер су жұмсақ (сұзгілінген) болса, және су кермек болса, кофе дайындаудың әр 40 циклынан кейін жүргізу ұсынылады.



Уақтылы немесе тиісті емес күтім жасаудың нәтижесінде туындаған ақаулықтарды жою, сондай-ақ сұзгілерді тазалауға, май шөгінділері мен қақты кетіруге байланысты жұмыстар кепілдік қызмет көрсетуге кірмейді және пайдаланушының есебінен орындалады.



САҚТАУ

- Пайдаланылмайтын аспап желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Судың төгіңіз де, аспалты тақалауды жүргізіңіз, барлық алынбалы бөлшектерді мұқият кептіріңіз. Құралды құрғатып сұртіңіз және құралдың құрғақ, салқын жерде сақталуын қадағалаңыз.
- **Кофе қайнатқышты жылдытылмайтын үй-жайда ауаның теріс температурасында сақтауға тыйым салынады!**
- Электр аспаптары қоршаған ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да булар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақтау керек.



ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікті қолданылатын жүктөрді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспалты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Ескерту: Электр аспалтың пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдемтегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, оның ішінде СанЕжН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті жинауға жатады.

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ

Мәселе	Ықтимал шешім
Сүзгі ұстағыш шүмегінен ыстық су ақпайды.	<ol style="list-style-type: none">Резервуарға су толтырылғанына көз жеткізіңіз.Бәлкім, кофе қайнатқыштың жұмыс бөлігінің ішіне ауа түскен шығар, осының нәтижесінде сорап сөніп қалуы мүмкін.6-т.-та сипатталған іс-әрекеттерді қайталаңыз («Жұмысқа дайындау»).Егер осыдан кейін бұл қызмет қалпына келмеген болса, сервистік орталықтың білікті мамандарына жүгіну керек.
Бу жеңінің шүмегінен бу шықпайды.	<ol style="list-style-type: none">Сүт көпіршігін беретін тұтікше шүмегінің ішінде қалыптасуы мүмкін болатын түзілімдерді кетіріңіз.Резервуардағы судың деңгейін тексеріңіз.
Кофе сүзгі ұстағышынан асып төгіледі.	<ol style="list-style-type: none">Бәлкім, сүзгіге ұнтақталған кофе тым көп мөлшерде салынған шығар, осының нәтижесінде сүзгі ұстағышы кофе қайнатақыш корпусындағы ұяшықта тығыздап бекітілмеген. Кофе қайнатақыш сұығанан күті және, ұнтақталған кофениң сипаттамаға сәйкес келетін мөлшерін пайдаланып, сусынды қайталап дайындау қажет.
Алғашқы порцияны дайындағанда сүзгі ұстағыштың шүмегінен кофе тым бауя ағады немесе мүлде ақпайды.	<ol style="list-style-type: none">Ұнтақталған кофеге арналған сүзгіні тексеріңіз. Егер сүзгінің тесіктері бітеліп қалған болса, кішкентай щетканы немесе сәйкес келетін құрал-сайманды пайдаланып, оларды тазалау қажет.Бұл проблема кофе қайнатқыш корпусының ұяшығындағы теспеленген диск арқылы судың жеткіліксіз түсіумен негізделуі мүмкін. Құралды бірнеше ай пайдаланудан кейін дискінің тесіктері бітеліп қалды деген мүмкіндік бар. Бұл жағдайда дискінің щеткамен немесе мәсүекпен тазалап, содан кейін кофе қайнатқышты іске қосу және аспап арқылы суды, бірақ корпустағы сүзгі ұстағышсыз, айдау қажет. Су дискінің барлық тесіктері арқылы еркін ағуы туіс, егер бұлай болмаса - диск ластанған және сервистік орталыққа жүгіну қажет.Суға арналған резервуар кофе қайнатақыш корпусына қате орнатылған. Резервуарды аспап корпусына мүмкіндігінше тығыз және тұрақты жайғастырып, оны орналастырыңыз.Резервуарда кофе дайындауға сорап оны айдауы үшін су жеткіліксіз. Резервуарды толтырыңыз.
Кофе сұйық және сұық.	<ol style="list-style-type: none">Пайдаланылатын кофе тым ірі етіп ұнтақталған.Негұрлым қоландырылған және ыстық сусын дайындау үшін кофе дәндөрі ұсақтап ұнтақталған (эспрессо кофе қайнатқыштары үшін сәйкес келетін) болуы туіс.



Назар аударыңыз!

Егер жоғарыда көрсетілген қадамдардың көмегімен Сіз проблеманы өзіңіздің күшінізben жоя алмаған болсаңыз, Сіздің өніріңіздегі ең жақынн орналасқан POLARIS Авторизацияланған сервистік орталыққа жүгінуді ұсынамыз.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PCM 1536E Adore Cappuccino - POLARIS сауда белгісінің Тұрмыстық электрлік кофе қайнатқышы

Қуатылығы: 1350 Вт

Кернеуі: 220-240 В

Жиілігі: ~50 Гц

Сүға арналған резервуардың сыйымдылығы 1,8 л.

Қорғаныс санаты: I

Ескерту: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізу дің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттеннеді.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Онім КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы», сондай-ақ КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» талаптарына сәйкестігін растау рәсімінен өтті және Кеден Одағының мүше мемлекеттерінің нарығында өнім айналымының бірыңғай белгісімен таңбаланады. Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Үәкілетті өкілінен аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл.

Кепілді мерзімі: 2 жыл сатып алған күннен бастап.

Өнім табиғи тозуға ұшырайтын және/немесе қызмет ету мерзімі шектеулі және олардың ресурстары таусылғандықтан жоспарлы ақылы ауыстыруға жататын компоненттерді қамтиды. Өндіруші бұл компоненттерге шектеулі кепілдік береді.

Бұл өнімде мыналар:

- сусындарды тарату тобына, құбырларға және бу желілеріне арналған тығызыдағыштар - 6 ай.
- Автоматты капучинатор (жұмыс ережелерін сақтаған жағдайда) - 6 ай.

Дайындалған күні бұйымда көрсетілген.

Қытайда өндірілген.

Өндіруші: POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД.

Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг.

Зауытта: ФОШАН ШУНДЕ БЕЛИВ ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД

Тхе Тхирд Оф 1/F, 2/F, 3/F, №15, Дафу Роад, Район Дафуджи, Ронгги, Шунде, Фошан, Қытай.

At factory: FOSHAN SHUNDE BELIEVE ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD

The Third of 1/F, 2/F, 3/F. No/15, Dafu Road, Dafuji Area, Ronggui, Shunde, Foshan, China.

Импорттаушы: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыш, 4-қабат I -үй-жай 13-бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78

Өндірушінің РФ-ғы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі Үәкілетті өкілі:
«Поларис Инт» ЖШҚ, 105005, Ресей, Мәскеу қ., 2-ші Бауманская к-сі., 7-үй, 5-құр., 26-бөлм Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: электрлік кофе қайнатқыш

PCM 1536E Adore Cappuccino

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендейк одақтың мүшесі мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші үәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсүі;
 - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділері болады
 - Бұйымды оның тікелей міндеттінен тыс пайдаланында болатын қате пайдалылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдалану;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдалану;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), метал түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған участкерлікте металл жемірілуінен;
 - Өндірілген бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуынан;
 - Авторизацияланған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе үйімдар өндірілген бұйымды жөндеуінен;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларынан.
4. Егер бұйымда паспорттың сәйкестендіру тақтайшасы болмаса немесе ондағы деректер өшірілген немесе түзетілген болса, өндірушіге кепілдікті міндеттеме жүктелмейді.
5. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бұйымдарға жарамды және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарға пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдікті жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін раставу немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын ратайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін ратайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

