


**Кручу-верчу,
приготовить
хочу!**

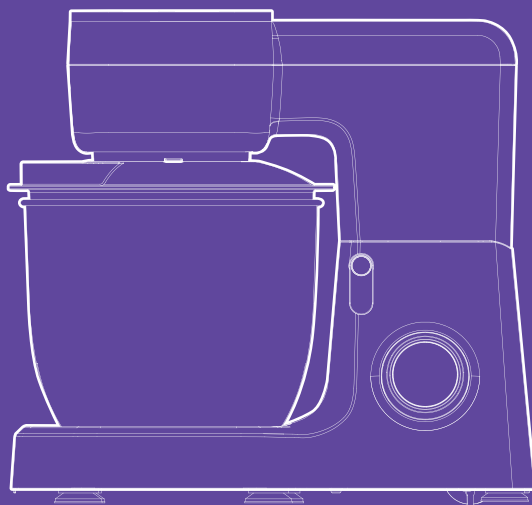

**Планетарный
миксер КТ-3434**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство планетарного миксера	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	14
Уход и хранение	14
Устранение неполадок	15
Технические характеристики	17
Меры предосторожности	18

Общие сведения

Планетарный миксер КТ-3434 поможет вам смешать ингредиенты, взбить яичный белок или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить жидкое тесто для блинов и крутое — для пельменей и пирогов. В комплекте есть три насадки.

Венчик служит для взбивания яичных белков, сливок, замешивания жидкого теста. Насадка для смешивания используется для негустых ингредиентов, приготовления картофельного пюре, томатной пасты, кондитерских смесей или теста для тортов. Крюк для замешивания подойдет для замешивания густого теста.

Тщательное смешивание

Миксер оснащен планетарной системой смешивания: во время работы насадка вращается вокруг своей оси и одновременно движется по окружности по внутреннему объему чаши. Это обеспечивает идеальное качество смешивания без комков. Надежный двигатель позволяет быстро и эффективно смешивать ингредиенты различной консистенции для самых разнообразных кулинарных целей. Прорезиненные ножки с присосками прочно фиксируют миксер на столе.

Надежное автоматическое управление

Миксер может работать в полностью автоматическом режиме. Вам достаточно только положить ингредиенты, надеть насадку и выбрать нужную скорость работы.

При включении миксера скорость вращения регулируется, чтобы предотвратить разбрызгивание ингредиентов. У прибора 10 скоростей и импульсный режим, который позволяет замешивать ингредиенты на максимальной скорости с частными паузами.

Вместительная стальная чаша с крышкой

Миксер оснащен чашей емкостью 4,5 литров. Чаша изготовлена из нержавеющей стали, она прочная, и в ней можно смешивать даже горячие ингредиенты.

Чаша закрепляется на моторном блоке и укомплектована защитной крышкой с загрузочным отверстием. Крышка предотвращает разбрызгивание ингредиентов при замешивании. Через загрузочное отверстие в крышке можно добавлять ингредиенты во время работы, не выключая миксер и не поднимая моторный блок.

Весы

На моторный блок миксера установлены электронные весы, которые позволяют определить вес до 3 кг с точностью до 0,1 грамма. Они оснащены дисплеем, функциями тарирования, измерения количества и выбора единиц измерения. Весы работают от двух батареек типа AAA (в комплект не входят) и снимаются с корпуса миксера, так что их можно использовать как обычные кухонные весы.

Система безопасности

Прибор оснащен системой безопасности. Он автоматически выключится при откидывании моторного блока. В закрытом и откинутом положении моторный блок фиксируется, так что перевести его из одного положения в другое возможно только при нажатии на фиксатор моторного блока.


Комплектация

1. Миксер — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Чаша миксера — 1 шт.
 - Крышка чаши с тремя резиновыми фиксаторами — 1 шт.
2. Венчик для взбивания — 1 шт.
3. Насадка для смешивания — 1 шт.
4. Крюк для замешивания — 1 шт.
5. Весы с крышкой отсека для батареек — 1 шт.*
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.**

*могут быть установлены на моторный блок

**опционально

Устройство планетарного миксера

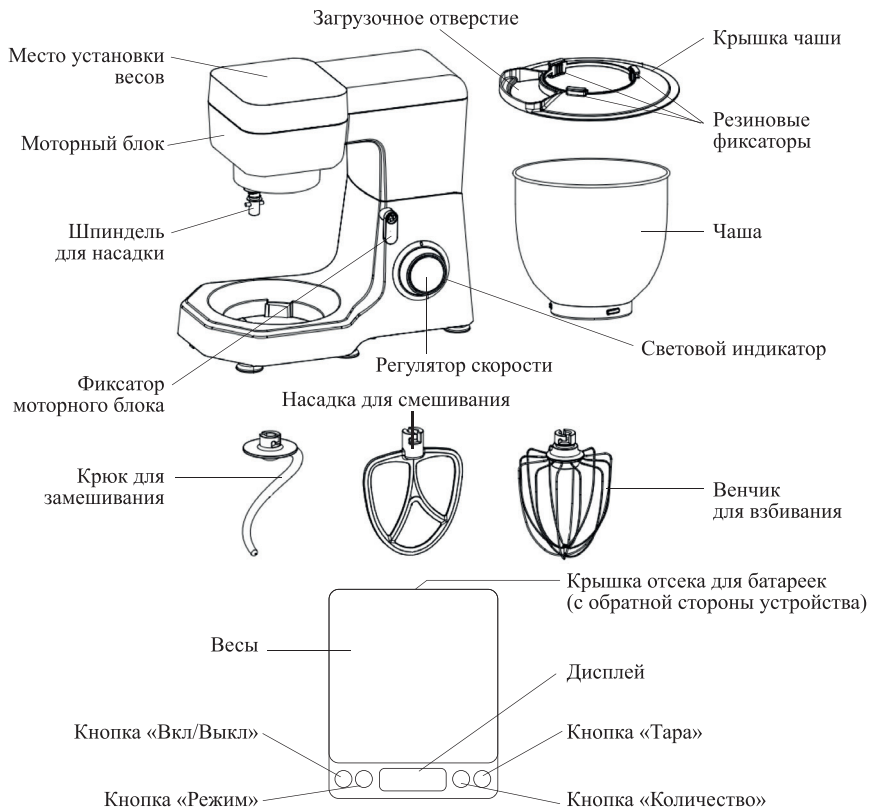

С помощью **фиксатора моторного блока** можно откинуть **моторный блок**, чтобы установить или снять насадки и **чашу**, а также вернуть в рабочее (горизонтальное) положение.

Загрузочное отверстие на **крышке чаши** позволяет добавить ингредиенты при установленной крышке без откидывания моторного блока.

Регулятор скорости позволяет изменить скорость работы от «1» до «10» и включить импульсный режим. Регулятор скорости имеет **световой индикатор**:

- индикатор мигает — устройство подключено к сети питания, моторный блок находится в рабочем (горизонтальном) положении;
- индикатор горит непрерывно — миксер работает на скорости «1»–«10» или в импульсном режиме;
- индикатор не горит — устройство не подключено к сети питания или откинут моторный блок.

Венчик для взбивания служит для взбивания яичных белков, сливок, замешивания жидкого теста.

Крюк для замешивания подходит для замешивания густого теста.

Насадка для смешивания используется для негустых ингредиентов, приготовления картофельного пюре, томатной пасты, кондитерских смесей или теста для тортов.

Примечание. Перед включением прибора убедитесь, что насадка установлена правильно и прочно сидит на шпинделе для насадки.

Весы можно снять с моторного блока и использовать как обычные кухонные весы.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает весы.

Кнопка «Режим» циклически переключает единицы измерения. Единицы измерения отображаются в верхней части дисплея. Можно выбрать следующие единицы измерения:

- «g» — грамм;
- «ct» — карат;
- «dwt» — пеннивейт (вес пенни);
- «ozt» — тройская унция;
- «oz» — унция;
- «gn» — гран;
- «lb» — фунт;
- «tl» — лян;
- «mL» — миллилитр.

Кнопка «Количество» используется для подсчета количества мелких предметов исходя из их веса.

Кнопка «Тара» используется для тарирования. Функция тарирования исключает вес тары (емкости), так что на дисплее отобразится только вес продукта, который вы поместите в емкость.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы. Затем вымойте насадки, чашу миксера и крышку чаши и вытрите насухо. Моторный блок и весы протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Откройте крышку отсека для батареек в задней части весов, сдвинув ее в сторону от устройства, и установите две батарейки типа AAA × 1,5 В (в комплект не входят) в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках.

Сборка миксера и установка насадок

Откидывание моторного блока. Чтобы установить или снять насадки, крышку и чашу, нужно сначала откинуть моторный блок. Убедитесь, что регулятор скорости находится в положении «ВЫКЛ». Поверните фиксатор моторного блока по часовой стрелке, и, удерживая его, откиньте моторный блок вверх. Фиксатор вернется в исходное положение.

Для возвращения моторного блока в рабочее (горизонтальное) положение поверните фиксатор моторного блока по часовой стрелке и, удерживая его в таком положении, опустите моторный блок вниз до упора.

Установка чаши. Поставьте чашу в углубление в нижней части моторного блока, затем поверните чашу по часовой стрелке до упора. Чаша зафиксирована на моторном блоке.

Для снятия чаши откиньте моторный блок, затем поверните чашу против часовой стрелки и поднимите.

Установка крышки чаши. Крышка чаши предотвращает разбрызгивание ингредиентов при замешивании теста. Перед установкой крышки поместите чашу в миксер. Наденьте крышку на моторный блок. Крышка зафиксирована на моторном блоке с помощью резиновых фиксаторов.

При необходимости ингредиенты можно добавить в чашу через загрузочное отверстие в крышке.

Установка насадок миксера (крюк для замешивания, насадка для смешивания, венчик для взбивания). Наденьте насадку на шпиндель, чтобы штифт на оси попал в паз на насадке. Затем слегка надавите на насадку и поверните ее против часовой стрелки для фиксации. Перед включением прибора убедитесь, что насадка установлена правильно и прочно сидит на шпинделе. Перед сменой насадки отключайте миксер от сети. Для снятия насадки слегка надавите на нее, затем поверните ее по часовой стрелке и снимите со шпинделя.

Внимание!

- Перед установкой или снятием насадок, чаши и крышки чаши, а также перед откидыванием моторного блока убедитесь, что регулятор скорости находится в положении «ВЫКЛ». Не помещайте в чашу ложку или другие твердые предметы во время работы миксера.
- Если моторный блок был откинут во время работы миксера, то необходимо повернуть регулятор скорости в положение «ВЫКЛ». Затем вернуть миксер в рабочее (горизонтальное) положение и постепенно увеличить скорость до нужного вам значения или выбрать импульсный режим.



Использование миксера

1. Установите миксер на ровную горизонтальную устойчивую сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и стен. Оставьте пространство сверху устройства для беспрепятственного откидывания моторного блока.
2. Проверьте чистоту рабочей поверхности. Пыль или просыпанная мука могут помешать плотному прилеганию ножек с присосками к рабочей поверхности, и миксер не будет зафиксирован.
3. Убедитесь, что регулятор скорости находится в положении «ВЫКЛ».
4. Откиньте моторный блок, затем установите чашу и крышку чаши.
5. Добавьте в чашу миксера нужные ингредиенты. При добавлении ингредиентов после установки чаши меньше риск того, что ингредиенты могут выплеснуться или высыпаться из чаши. Следите за объемом продукта в процессе замеса, взбивания или смешивания, так как он может увеличиться в несколько раз. Объем ингредиентов не должен превышать 2/3 чаши.
6. Установите подходящую насадку.
7. Опустите моторный блок. В процессе работы вы можете добавлять ингредиенты в чашу через загрузочное отверстие в крышке.
8. Подключите устройство к сети электропитания. Световой индикатор будет мигать.
9. Поверните регулятор скорости по часовой стрелке в положение «1», затем постепенно увеличивайте до нужной вам скорости. Световой индикатор будет гореть непрерывно.
10. Для включения импульсного режима поверните регулятор скорости против часовой стрелки в положение «» и удерживайте. Световой индикатор будет гореть непрерывно. Скорость в импульсном режиме соответствует максимальной скорости. Импульсный режим не фиксируется на регуляторе. После того, как вы отпустите регулятор, он вернется в положение «ВЫКЛ» и миксер прекратит работу. Световой индикатор будет мигать. Импульсный режим следует включать примерно на 1–2 секунды и чередовать 1–2 секундной остановкой.
11. Для прекращения работы миксера верните регулятор скорости в положение «ВЫКЛ». Световой индикатор будет мигать.
12. Отключите миксер от сети. Световой индикатор погаснет.
13. Откиньте моторный блок, отсоедините и вымойте насадку, чашу миксера и крышку чаши. При необходимости протрите моторный блок влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Внимание! Не перегружайте миксер во избежание поломок и неисправностей!

Использование весов

Взвешивание

1. Снимите весы с моторного блока и установите их на ровную твердую горизонтальную устойчивую поверхность. Избегайте мягких и неровных поверхностей.
2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» для включения весов. На дисплее отобразится надпись «HELLO», а затем нулевое значение («0.0», «0.00», «0.000» или «0» в зависимости от единицы измерения). В верхней части дисплея над значением веса будет указана единица измерения, а в левом нижнем углу — надпись «Zero».

- По умолчанию установлена единица измерения «g» (граммы) и нулевое значение «0.0».
3. При необходимости измените единицу измерения, нажимая на кнопку «Режим». Нажатие на эту кнопку циклически переключает 9 единиц измерения: «g» (грамм), «ct» (карат), «dwt» (пеннивейт), «ozt» (тройская унция), «oz» (унция), «gn» (гран), «lb» (фунт), «tl» (лян), «mL» (миллилитр).
 4. Поставьте на весы взвешиваемый предмет. На дисплее отобразится вес, погаснет надпись «Zero».
 5. Для взвешивания продуктов в емкости воспользуйтесь функцией тарирования. Поставьте на весы пустую емкость и нажмите на кнопку «Тара». На дисплее отобразится нулевое значение («0.0», «0.00», «0.000» или «0» в зависимости от выбранной единицы измерения) и появится надпись «Zero». Положите в емкость взвешиваемый продукт, на дисплее отобразится его вес.
 6. Чтобы взвесить дополнительное количество продуктов без предварительного опустошения емкости, снова нажмите на кнопку «Тара», затем добавляйте следующий продукт до требуемого веса.
Это удобно использовать, например, при отмеривании ингредиентов для теста. Поставьте на весы пустую емкость и нажмите на кнопку «Тара». Затем последовательно добавляйте необходимые ингредиенты (муку, соль, сахар, дрожжи, воду) до требуемого количества, перед добавлением каждого следующего ингредиента нажимая на кнопку «Тара».
 7. При отсутствии нагрузки весы автоматически отключатся через 60 секунд. Для принудительного отключения весов нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
- Примечание.** Следующий раз при включении весов на дисплее отобразится та единица измерения, которая была установлена при выключении.

Подсчет количества

На данных весах можно подсчитать количество предметов. Предметы, количество которых вы собираетесь подсчитывать, должны быть примерно одного веса, например, орехи или ягоды одинакового размера.

1. Включите весы, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее отобразится надпись «HELLO», а затем нулевое значение, единица измерения и надпись «Zero».
2. Перед тем, как определять количество, необходимо задать вес для определенного количества предметов. Дальнейший подсчет количества будет осуществляться на основе этого веса. Нажмите и удерживайте кнопку «Количество». На дисплее отобразится значение «25», а в левом верхнем углу будет мигать надпись «PCS».
3. Нажатием на кнопку «Режим» выберите количество предметов, для которого вы хотите задать вес: 25, 50, 60, 75 или 100. Значения переключаются циклически.
4. Положите на весы выбранное количество предметов. Нажмите на кнопку «Количество», чтобы подтвердить вес для этого количества.
5. Снимите предметы с весов.
6. Для подсчета количества положите на весы несколько предметов. Нажмите на кнопку «Количество». В левом верхнем углу дисплея будет непрерывно гореть надпись «PCS». На дисплее отобразится количество предметов, подсчитанное на основании ранее установленного веса.
7. Чтобы вернуться к измерению веса предметов, нажмите на кнопку «Режим». Вы можете в процессе взвешивания переключать кнопками «Количество» и



«Режим» подсчет количества и измерение веса, чтобы узнать вес и количество предметов одновременно.

Автоотключение

По умолчанию весы автоматически отключатся через 60 секунд при отсутствии нагрузки. Вы можете настроить время автоматического отключения 120 или 180 секунд или выключить эту функцию.

1. Включите весы, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее отобразится надпись «HELLO», а затем нулевое значение, единица измерения и надпись «Zero».
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Тара», пока на дисплее не отобразится значение «60».
3. Нажатием на кнопку «Режим» выберите желаемое время автоотключения: 60, 120 или 180 секунд. Чтобы выключить функцию автоотключения выберите значение «0». Значения переключаются циклически.
4. После выбора желаемого времени нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее отобразится надпись «PASS». Время автоотключения сохранено.

Калибровка

Внимание! Не рекомендуется проводить калибровку перед первым использованием весов. Проводите калибровку, только если вы заметили, что весы работают неправильно.

1. Включите весы, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее отобразится надпись «HELLO», а затем нулевое значение, единица измерения и надпись «Zero».
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим» несколько секунд. На дисплее отобразится калибровочный вес по умолчанию (3000 грамм) или значение, установленное при предыдущей калибровке.
3. Нажатием на кнопку «Режим» выберите значение калибровочного веса: 3000, 2000, 1000, 500, 300, 200 или 100 грамм. Значения переключаются циклически.
4. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее отобразится надпись «CAL», а затем начнет мигать выбранное значение калибровочного веса.
5. Поместите на весы заданный вес и снова нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы подтвердить это значение. На дисплее отобразится надпись «PASS». Калибровка завершена.

Советы

При замесе теста или при взбивании жидких продуктов сначала установите низкую скорость вращения, а затем постепенно ее увеличивайте. Если сразу включить высокую скорость, ингредиенты могут разбрызгаться или распылиться.

Засыпайте муку медленно и аккуратно, чтобы не поднималось облако из мучной пыли. В этом случае часть муки может засосать в воздуховод. Попадание муки в моторный блок может привести к поломке мотора.

Не используйте миксер дольше 20 минут подряд. После 20 минут непрерывной работы сделайте перерыв и дайте миксеру остыть в течение 30 минут во избежание перегрева устройства.

Помните, что в процессе приготовления ингредиенты могут увеличиваться в объеме вдвое и больше раз. Объем ингредиентов не должен превышать 2/3 чаши.

Не превышайте максимальную нагрузку. Максимальная нагрузка рассчитывается, исходя из объема и густоты теста, и ее не следует превышать во избежание поломки миксера.

Насадки миксера не достают до краев чаши — это нормально, иначе они будут задевать поверхность чаши и могут повредить ее. Поэтому при замесе или взбивании (особенно малого количества ингредиентов) часть продуктов по краю чаши может не захватываться насадкой. В таком случае нужно остановить работу миксера, вернув регулятор скорости в положение «ВЫКЛ», откинуть моторный блок, а затем перемешать содержимое чаши.

При взбивании крема из масла нужно регулировать скорость вращения венчика. При постоянной низкой скорости крем будет набиваться внутрь венчика, а при слишком высокой — начнет разбрызгиваться по краям чаши. Взбивайте крем на скорости «1»—«2», пока консистенция не станет более податливой, затем повысьте скорость.

При замешивании кремов из масла и плавленых сыров вместо сахара вы можете использовать сахарную пудру. Сахарный песок практически не размешивается в масле, плавленном сыре и подобных ингредиентах.

При взбивании венчиком густых ингредиентов нельзя чрезмерно нагружать венчик. В противном случае венчик согнется или сломается — это будет считаться негарантийным случаем. Для смешивания негустых ингредиентов используйте насадку для смешивания, а для замеса густого теста — крюк для замешивания.

При приготовлении картофельного пюре рекомендуем хорошо отварить картофель, чтобы добиться максимально однородной консистенции при пюрировании.

Внимание! Миксер предназначен только для домашнего использования. Использование его в коммерческих целях недопустимо, так как миксер не рассчитан на коммерческие нагрузки.

Используйте миксер только при комнатной температуре и нормальной влажности.

Не перегружайте миксер, особенно при замесе крутого теста. Чем круче тесто, тем меньше должен быть его объем.

Во избежание разбрызгивания жидких ингредиентов используйте крышку чаши.

Сначала добавляйте в чашу жидкие ингредиенты, например, яйца, а затем постепенно, по мере замешивания, добавляйте сухие, например, муку. В таком случае вам удастся избежать образования комков.

Замес теста

Общий вес теста не должен превышать 1 кг.

Смешивайте ингредиенты для теста в следующем порядке:

- 30 секунд на скорости «1»
- около 7 минут на скорости «2»

Рекомендации по выбору скорости замешивания теста в зависимости от объема:

- 0,5 кг на скорости «2», «3»
- 1 кг на скорости «1»

Для замеса теста используйте крюк для замешивания или насадку для смешивания в зависимости от густоты теста.

Стандартный рецепт теста

- Мука — 400 г
- Сахар — 50 г



- Соль — 1/2 ч. л.
- Дрожжи — 1/2 ч. л.
- Вода — 225 г
- Подсолнечное масло — 15 г

Используйте крюк для замешивания теста. Смешивайте ингредиенты на скорости «1»–«4» до однородной структуры. Обратите внимание, что во время работы устройства насадка не достает до краев чаши. Поэтому на дне чаши может осесть часть муки. При необходимости прекратите работу миксера и вручную перемешайте ингредиенты, чтобы поднять муку со дна чаши.

Замешанное тесто поставьте на 30–40 минут в теплое место без сквозняков. За это время тесто увеличится в объеме и станет мягче. При желании его можно обмять и снова поставить в теплое место, чтобы оно стало еще мягче. Такое тесто подойдет, например, для приготовления булочек, пирожков или пиццы. Если выпечка несладкая, следует добавить меньше сахара.

Взбивание яичных белков и сливок

- Минимальное количество яиц — 2–3 категории С0 или С1. Конечный результат зависит от свежести и температуры яиц. Взбивайте яичные белки без остановки при скорости от «8» до «10» приблизительно в течение 3–5 минут или до устойчивой пены.
- Количество сливок — 250 мл.

Взбивайте свежие сливки при скорости от «8» до «10» приблизительно в течение 5 минут. При приготовлении взбитых сливок рекомендуем использовать сливки жирностью 35% — они лучше и быстрее взбиваются.

При наполнении чаши миксера молоком, сливками или другими ингредиентами не заполняйте чашу более 2/3 чаши.

Для взбивания используйте венчик.

Примечание. Некоторые сливки (например, жирностью меньше 30%) могут не взбиться.

Смешивание коктейлей или других жидкостей

Смешайте ингредиенты в соответствии с рецептом на скорости от «1» до «10» приблизительно в течение 5 минут.

Используйте для смешивания коктейлей насадку для смешивания.

Не заполняйте чашу ингредиентами выше 2/3 чаши.

Рецепты

Бисквит классический

- Яйца — 2 шт.
- Мука — 250 г
- Мягкое сливочное масло или маргарин — 125 г
- Молоко — 65 мл
- Сахар — 125 г
- Разрыхлитель — 1/2 пакетик

- Ванильный сахар — 1/2 пакетик (можно заменить пакетиком ароматизатора для выпечки)
- Соль — щепотка

Установите венчик для взбивания на шпиндель для насадки. Все ингредиенты положите в чашу. Затем поверните регулятор на скорость «1». Через 30 секунд увеличьте скорость до «5» или «6» и замешивайте тесто около 3 минут. Смажьте противень маслом, вылейте в него тесто и выпекайте в духовке до готовности. Время выпекания зависит от типа вашей духовки. Примерное время выпекания 50–60 минут при температуре 175–200 °С. Для проверки готовности бисквита вы можете проткнуть его в самом толстом месте деревянной палочкой. Если на палочке не осталось следов теста и она сухая, то значит наш бисквит готов.

При желании можете экспериментировать, добавив в данный рецепт 50 г орехов или 50 г тертого шоколада.

Шоколадный крем

- Яйца — 3 шт.
- Сахар — 50–60 г
- Сладкие сливки — 200 мл
- Шоколад — 150 г
- Ванильный сахар — 1 пакетик
- Соль — щепотка
- Коньяк или ром — 1 ст. л.
- Шоколадные хлопья — по желанию

Взбейте сливки в чаше до устойчивой пены, переложите их в другую емкость на время. Растопите шоколад в микроволновке в течение 3 минут при мощности 200 Вт. Взбейте яйца, сахар, ванильный сахар, коньяк или ром и соль в чаше миксера венчиком на скорости «5», чтобы сформировалась пена. Немного шоколада можно оставить для украшения, остальной — добавьте в чашу и смешайте на скорости «8»–«10». Добавьте взбитые сливки в чашу, после этого перемешайте в течение короткого времени на скорости «10». Украсьте оставшимся шоколадом и хорошо охладите перед подачей.

Тесто для пасты

- Мука твердых сортов — 300 г
- Яйца — 3 шт.
- Растительное масло — 10–15 г
- Вода — по желанию

Смешайте в чаше 300 г муки твердых сортов с тремя яйцами и 10–15 г растительного масла. Должно получиться слегка грубоватое тесто. Если тесто получилось сухим, можно добавить немного воды. Затем накройте тесто пленкой и дайте полежать полчаса.

Хворост

- Яйца — 1 шт.
- Сахар — 0,2 ст.
- Молоко — 0,7 ст.



- Соль — 0,5 ч. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Пшеничная мука — 1,5 ст.
- Сахарная пудра — для посыпки

В чашу разбейте яйца, добавьте сахар, молоко, масло и соль. Взбейте до появления пузырьков. Добавьте муку и замесите тесто. Если тесто получается жидким, добавьте еще муки. Должно получиться крутое тесто. Раскатайте тесто тонким слоем в 2–3 мм. Вы можете вырезать из пласта теста всевозможные геометрические фигурки. В каждой фигурке сделайте надрез посередине. В надрез просуньте краешек теста, чтобы получился завиток. Так же поступите и с противоположным краем. Налейте в глубокую сковороду или в казан растительное масло, хорошо разогрейте его и опустите в него завитки из теста. Когда они увеличатся в размерах и станут золотистыми, выньте хворост и дайте стечь маслу. Посыпьте хворост сахарной пудрой и подайте к столу.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой миксера убедитесь, что регулятор скорости находится в положении «ВЫКЛ», и отключите миксер от сети электропитания.

Моторный блок и весы протирайте влажной или сухой тканью. Запрещается погружать миксер и весы в воду.

Мойте насадки миксера, чашу и крышку чаши сразу после использования устройства, затем тщательно просушите. Используйте для мытья мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Не используйте для мытья посудомоечную машину, агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Не допускайте засыхания остатков пищи на насадках, в чаше и на крышке чаши.

После мытья тщательно просушите чашу, крышку и насадки.

Уход и хранение

Перед тем как убрать миксер и весы на хранение очистите устройство, как описано в разделе «Чистка и обслуживание». Тщательно высушите все составные части. Установите регулятор скорости в положение «ВЫКЛ» и опустите моторный блок — он должен находиться в рабочем положении. Весы закрепите на моторном блоке в месте установки весов.

Для длительного хранения уберите миксер в пакет или коробку для защиты от пыли. Храните миксер в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Миксер не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Прибор не подключен к сети	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку
Откинут моторный блок	Устройство включится, когда моторный блок будет опущен в рабочее (горизонтальное) положение
Двигатель миксера работал с высокой нагрузкой или долгое время без перерыва, и сработала защита от перегрева мотора	Поверните регулятор в положение «ВЫКЛ», удалите лишние ингредиенты из чаши. Подождите, пока миксер полностью остынет, и попробуйте включить снова

Насадка не вращается

Возможная причина	Решение
Что-то блокирует насадку в чаше	Переведите регулятор в положение «ВЫКЛ» и отключите его от сети питания. Вытащите то, что блокирует насадку

Специфический запах при первом включении

Возможная причина	Решение
При первом использовании возможно выделение специфического запаха	Это нормальное и безвредное явление. Запах должен исчезнуть после нескольких использований

Белки плохо взбиваются

Возможная причина	Решение
Несвежие или теплые яйца	Для получения хорошего результата яйца должны быть свежими и охлажденными
Слишком мало или слишком много яиц	Необходимо взбивать не менее 2–3 и не более 12 белков

Миксер чрезмерно гудит и греется

Возможная причина	Решение
Заложенные на замес ингредиенты не соответствуют по плотности, консистенции и объему допустимым параметрам, предусмотренным особенностями конструкции выбранной насадки, а также физической мощности замешивания миксера	Убавьте объем заложенных ингредиентов; убедитесь в отсутствии в смеси скорлупы (яиц, орехов), не полностью разморожившихся продуктов (например, кусков замороженного сливочного масла)
Прибор установлен на неровную поверхность	Установите миксер на ровную горизонтальную устойчивую сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и стен. Оставьте некоторое пространство сверху устройства для откидывания моторного блока

Весы не включаются, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках

Если с весами возникла какая-нибудь неисправность, на дисплее весов отобразится сообщение об ошибке. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
OUT2	Ошибка калибровки	Проведите калибровку снова, выбрав максимальное значение калибровочного веса (3000 грамм)
EEEE	Перевес	Уберите слишком тяжелые предметы с весов, чтобы избежать повреждения устройства
UN2T	Весы установлены неустойчиво	Установите весы на ровную твердую устойчивую горизонтальную поверхность

Lo	Низкое напряжение, батарейки сели	Замените батарейки
----	-----------------------------------	--------------------

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1300 Вт
3. Питание весов: ≈ 3 В (2 элемента AAA $\times$ 1,5 В)
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - планетарного миксера: II
 - весов: III
5. Минимальный вес на весах: 0,1 г
6. Максимальный вес на весах: 3 кг
7. Количество скоростей: 10 + импульсный режим
8. Емкость чаши: 4,5 л
9. Материал чаши: нержавеющая сталь
10. Уровень шума: ≤ 78 дБ
11. Длина шнура: 1 м
12. Размер устройства: 345 $\times$ 200 $\times$ 320 мм
13. Размер упаковки: 390 $\times$ 260 $\times$ 370 мм
14. Вес нетто: 4,3 кг
15. Вес брутто: 5,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Санлида Илектрикэл Текнолэджи Ко., Лтд. 101, Билдинг А, №27, Цзянцзюньмао Кэмыюнити, Улянь Кэмыюнити, Лунган Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя миксера из-за перегрузки при замесе слишком густой массы не является гарантийным случаем.

Потемнение насадок и чаши из-за мытья агрессивной химией или мытья в посудомоечной машине не является гарантийным случаем.

Выход из строя миксера вследствие попадания жидкостей, муки и других порошкообразных продуктов в моторный блок, на разъем или шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Выход из строя весов вследствие попадания жидкостей, муки и других порошкообразных продуктов внутрь корпуса устройства и в отсек для батареек не является гарантийным случаем.

При превышении времени использования мотор миксера может перегреться и выйти из строя, это не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте миксер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите миксер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу миксера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте миксер с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Убедитесь, что регулятор находится в положении «ВЫКЛ», и отключите устройство от сети, если не используете его длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте миксер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных для детей местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
17. Отключайте миксер от сети перед сменой насадки.
18. После установки насадки перед включением прибора убедитесь, что насадка установлена правильно и прочно сидит на шпинделе.
19. Не устанавливайте миксер вблизи горячих поверхностей и предметов.
20. Не заполняйте чашу миксера выше 2/3 чаши.
21. Во избежание поломок не перегружайте миксер.
22. Не добавляйте в чашу непищевые ингредиенты.
23. Не перегружайте весы. Резко не нагружайте и не ударяйте весы. Не допускайте падения весов.
24. Достаньте батарейки из весов, если они не используются долгое время.
25. Элементы питания весов являются непerezаряжаемыми. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87