


Автоматические сушилки для рук М-8888АС ЛЕТ

руководство пользователя



Уважаемые покупатели!
Спасибо, что выбрали продукцию нашей компании.
Перед монтажом и эксплуатацией ознакомьтесь с
данном руководством

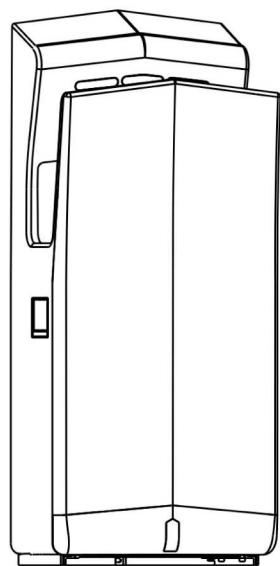

ВНИМАНИЕ

Несоблюдение нижеприведенных правил может привести к серьезным травмам и материальному ущербу



ЗАПРЕЩЕНО

- Не позволяйте детям висеть на устройстве
Это может привести к падению и травмированию ребенка, а так же к выходу устройства из строя
- Используйте сливную емкость и воздушный фильтр, которыми комплектуется изделие
Иначе вода может вытечь, что приведет к короткому замыканию



Важно!
Следуйте
инструкции

- Используйте перчатки при чистке устройства
- Если устройство не включается или работает некорректно, отключите устройство от сети и обратитесь в сервисный центр



■ Не использовать в следующих местах:

- где возможен непосредственный контакт с водой
- где возможно попадание прямых солнечных лучей (возможно срабатывание сенсора)
- где возможно образование конденсата внутри устройства

▲ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД МОНТАЖОМ ИЗДЕЛИЯ

- Перед монтажом изделия убедитесь, что питание сети отключено
- Место установки должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес устройства. Устройство должно бытьочно закреплено на поверхности стены, во избежание травм от падения устройства.
- При монтаже устройства используйте перчатки

ПРИЕМУЩЕСТВА:


- Отсутствие касания при высушивании рук гарантирует полную гигиеничность устройства
- Высокоскоростное высушивание рук экономит электроэнергию
- Встроенный таймер контролирует время работы устройства
- Устройство не требует специального обслуживания
- Антибактериальное покрытие поверхности

Встроенный таймер отключит устройство через 30 сек работы. Для продолжения пользования устройством поднимите и снова поместите руки в область реагирования сенсора


Технические характеристики

Номинальное напряжение	<input checked="" type="checkbox"/> AC220–240V <input type="checkbox"/> AC110/127V	Класс влагозащищенности	IPX1
Частота тока	50/60HZ	Условие подогрева воздуха	Температура среды <25°C
Номинальная мощность	1650W	Скорость потока воздуха	95m/s
Мощность мотора	800W	Время сушки рук	6–9S
Вес	11 KG	Габаритные размеры	300 × 222 × 730

Название отдельных деталей



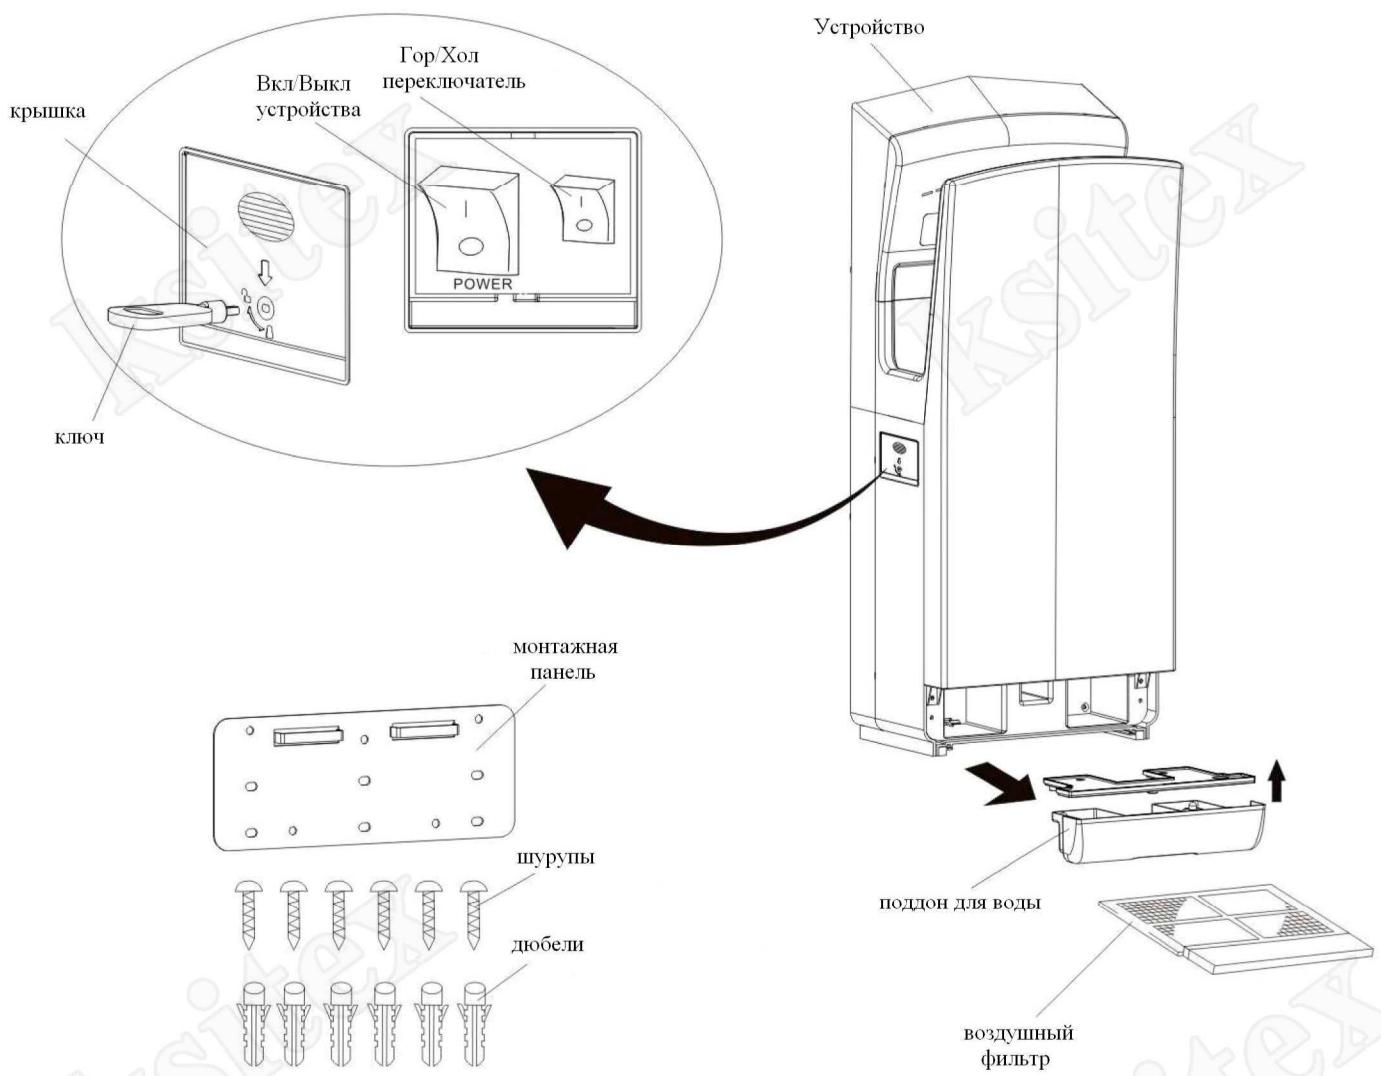


Монтаж

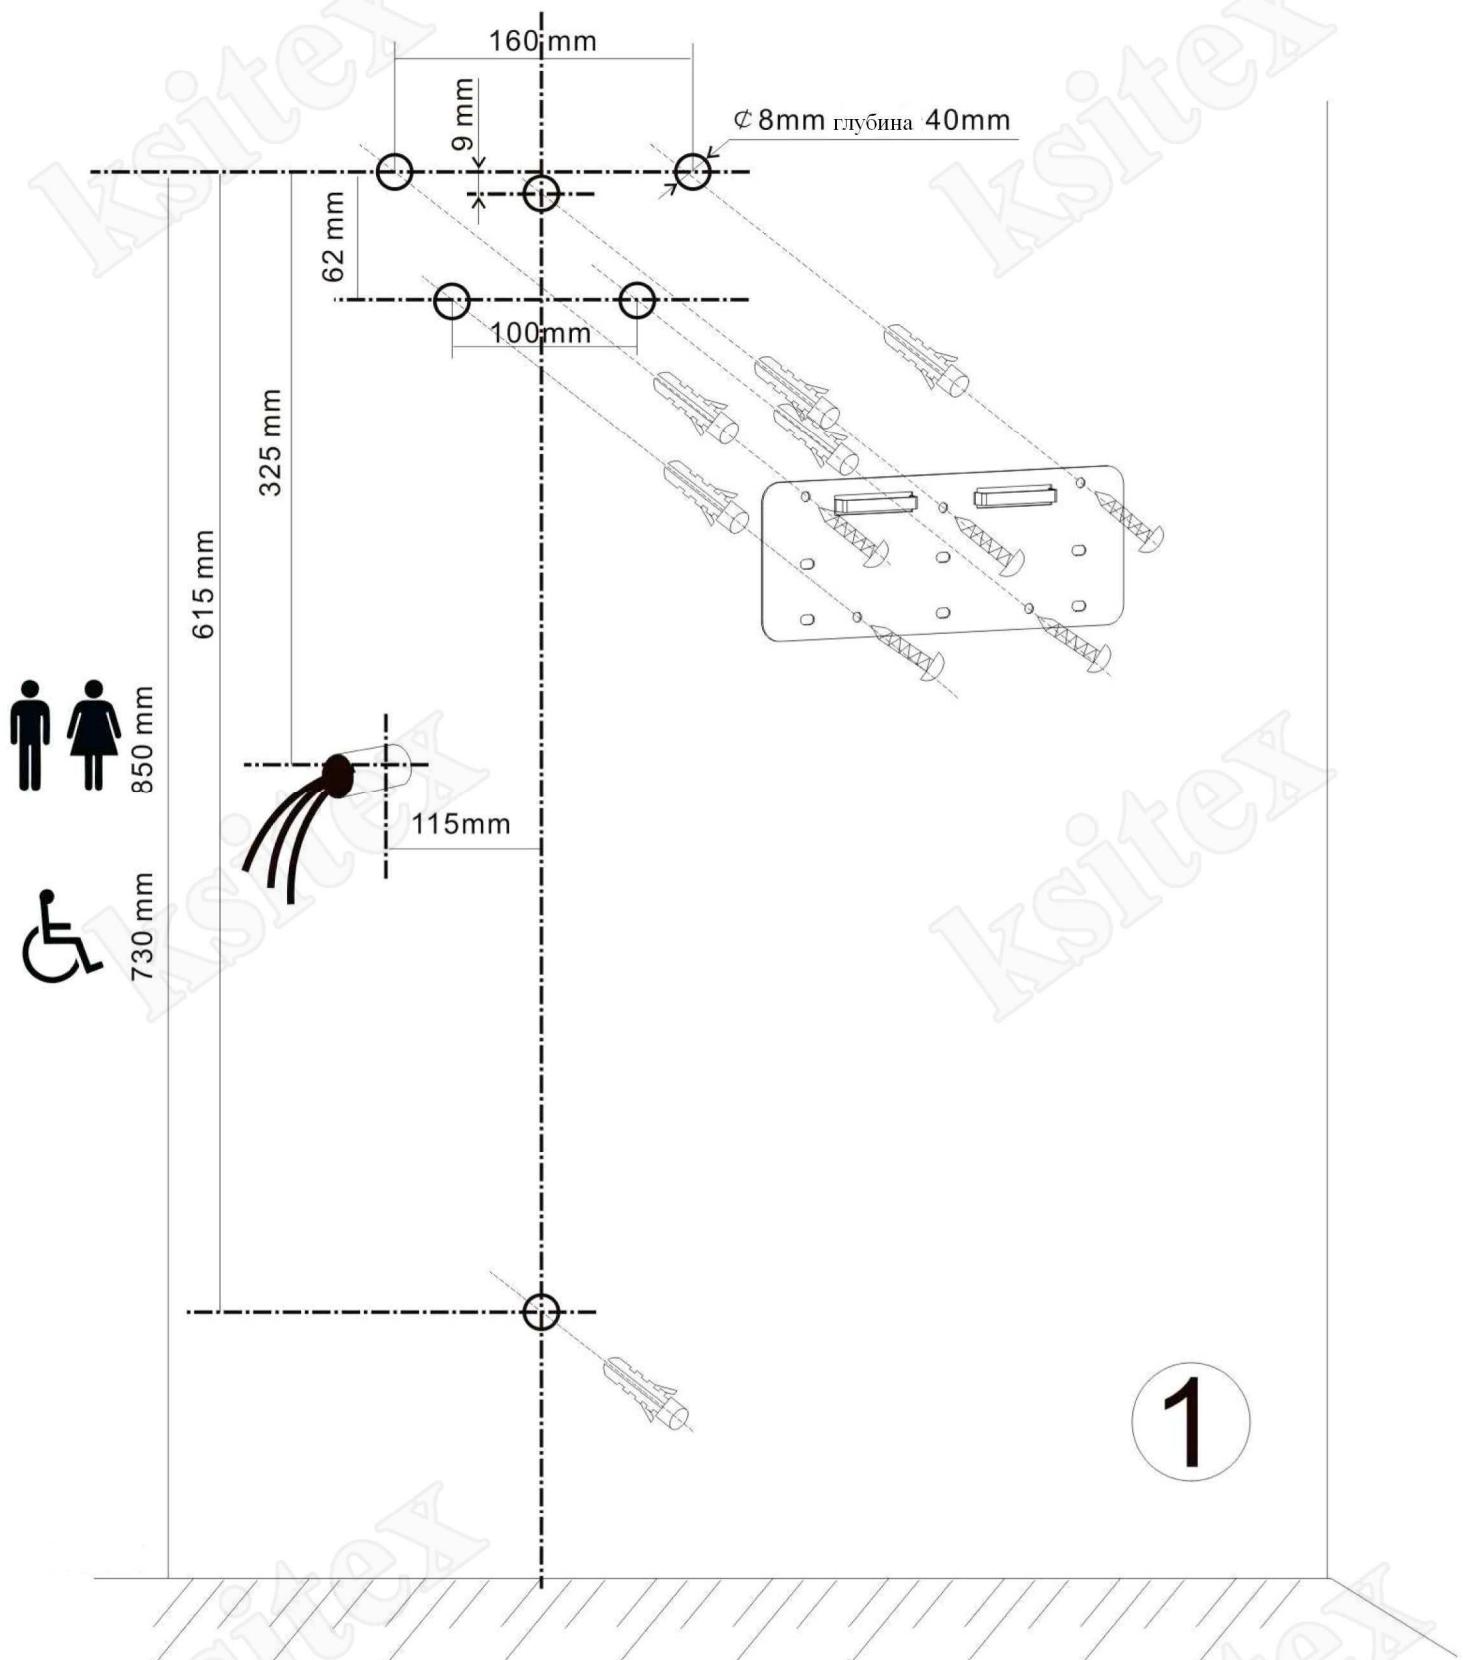



Установите монтажную плату согласно чертежа

Монтаж

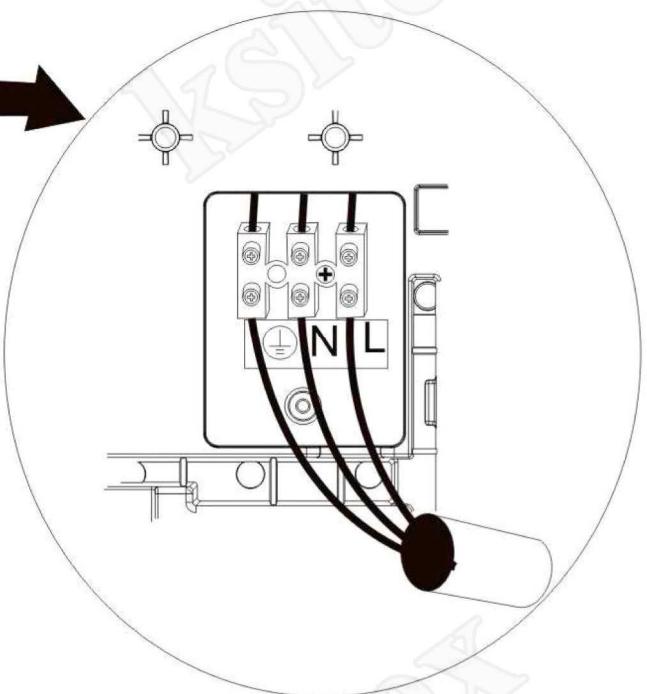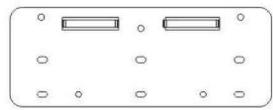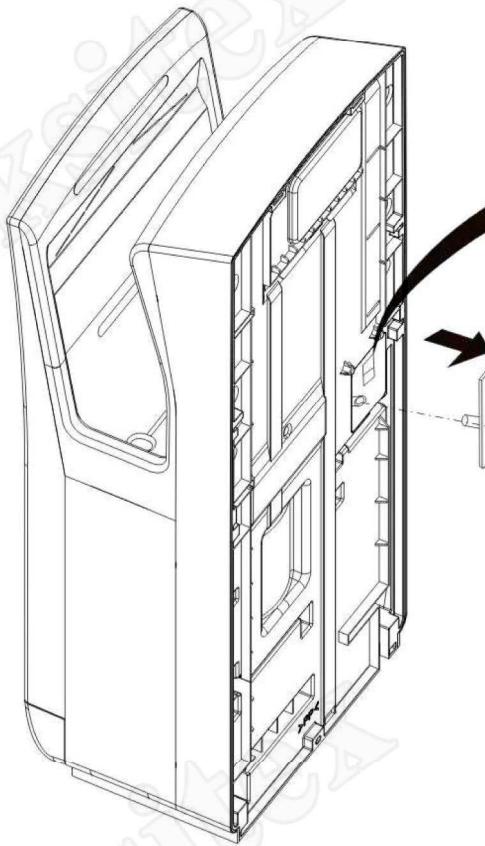

2




Снимите крышку клеммного отсека, выкрутив шуруп. Соедините провода согласно их цвета.

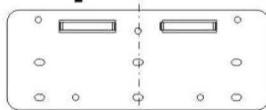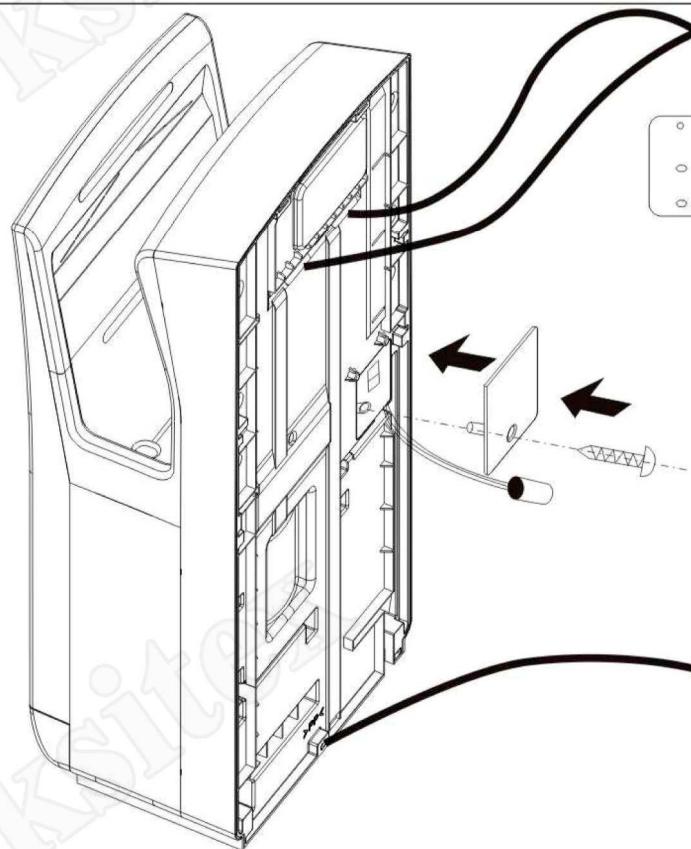

3


Прикрутите крышку на место, после чего установите устройство на монтажной плате.

Монтаж

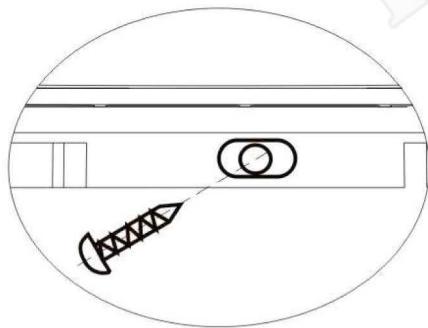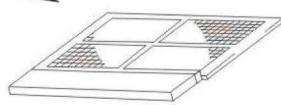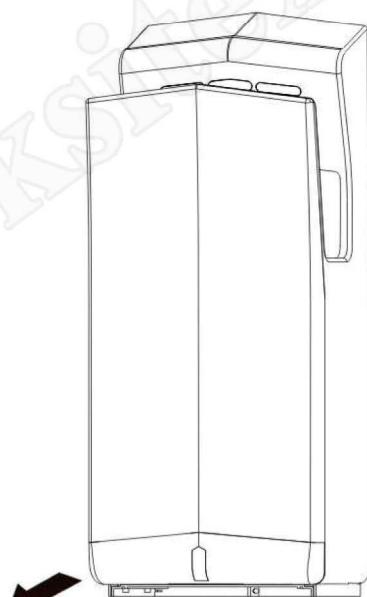


Закрепите установленное устройство шурупом,
сняв предварительно воздушный фильтр


4

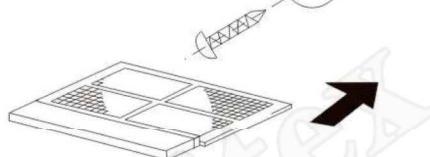


Использование

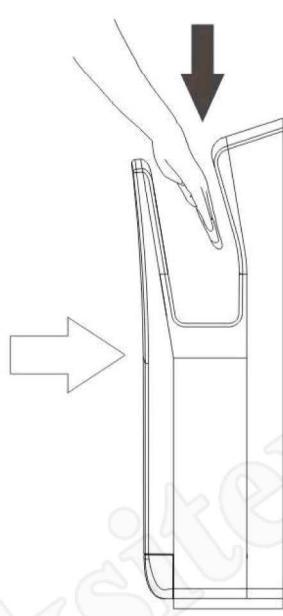

1

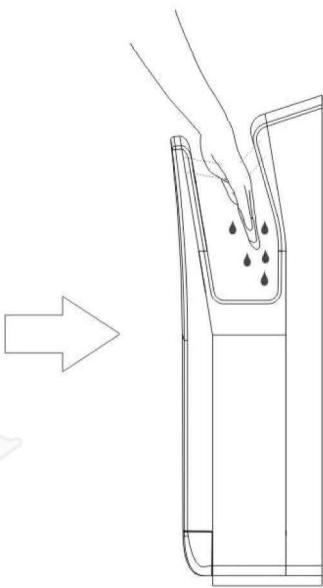

2

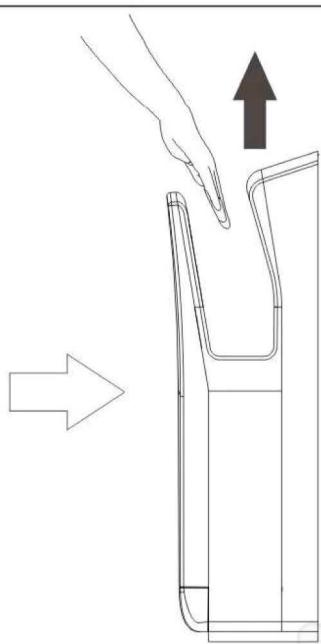

3

Обслуживание

Чистка устройства

По мере загрязнения

- Протрите устройство мягкой тканью.
При необходимости, протрите влажной тканью, смоченной нейтральным моющим средством, затем протрите насухо мягкой тканью.
- Удалите загрязнения с сенсора



Примечание

- Используйте только нейтральные моющие средства
- Не используйте растворитель, щелочные или кислотные моющие средства. А так же щетки, которые могут повредить глянцевые поверхности.
Возможно использование спирта в полости для сушки рук. В иных местах спирт не использовать.
- Спирт концентрацией 83% используется как средство дезинфекции
- При использовании каких-либо химических веществ, сначала ознакомьтесь с их инструкцией

Слив и чистка поддона для воды

До заполнения (мин. раз в неделю)

- Воду, сдуваемую с рук, будем называть "полученная вода"
- Сливать полученную воду следует по мере наполнения емкости для нее, не дожидаясь перелива
- Если полученную воду не сливать в течение долгого времени, может появиться неприятный запах

1

Потяните емкость для воды на себя в горизонтальном положении.
Это гарантирует, что вода не перельется через край.



емкость для воды

2

- Откройте крышку и слейте воду
 - Потяните крышку пальцами в направлении, указанном на крышке, затем снимите крышку
- Промойте емкость под струей воды.
- Закройте емкость крышкой и установите ее на место
 - убедитесь, что указанные стрелкой места плотно вслали на место



емкость

3

Пролейте 200 мл воды сквозь дренажную трубу, чтобы убедиться, что она не засорена



дренажная труба

- Перед данной процедурой убедитесь, что емкость для воды установлена на место

ВНИМАНИЕ



- Перед чисткой отключите устройство от сети
- Не брызгайте водой на устройство

ОСТОРОЖНО

- Используйте перчатки при чистке

- На отдельных частях устройства нанесено антибактериальное покрытие
- Антибактериальное покрытие не эффективно, если поверхность слишком загрязнена

Чистка воздушного фильтра

Производится раз в неделю

Снятие воздушного фильтра

- Потяните за рукоятку воздушный фильтр на себя



1

Чистка воздушного фильтра

- Слегка выбейте фильтр руками или воспользуйтесь пылесосом
- Если фильтр очень загрязнен, промойте его теплой водой



2

Установка фильтра после чистки

- Вставьте фильтр на место до упора.
(если фильтр не установлен, то пыль и грязь, попадающая в устройство, существенно сокращают срок службы устройства).



Примечание

- Если Вы моете фильтр водой, перед установкой высыпите его.
- Не сушите фильтр на открытом огне

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Марка прибора _____

Дата продажи _____

К внешнему виду прибора претензий не имею.

С условиями гарантии ознакомлен.

Покупатель _____